Verse Pro Color

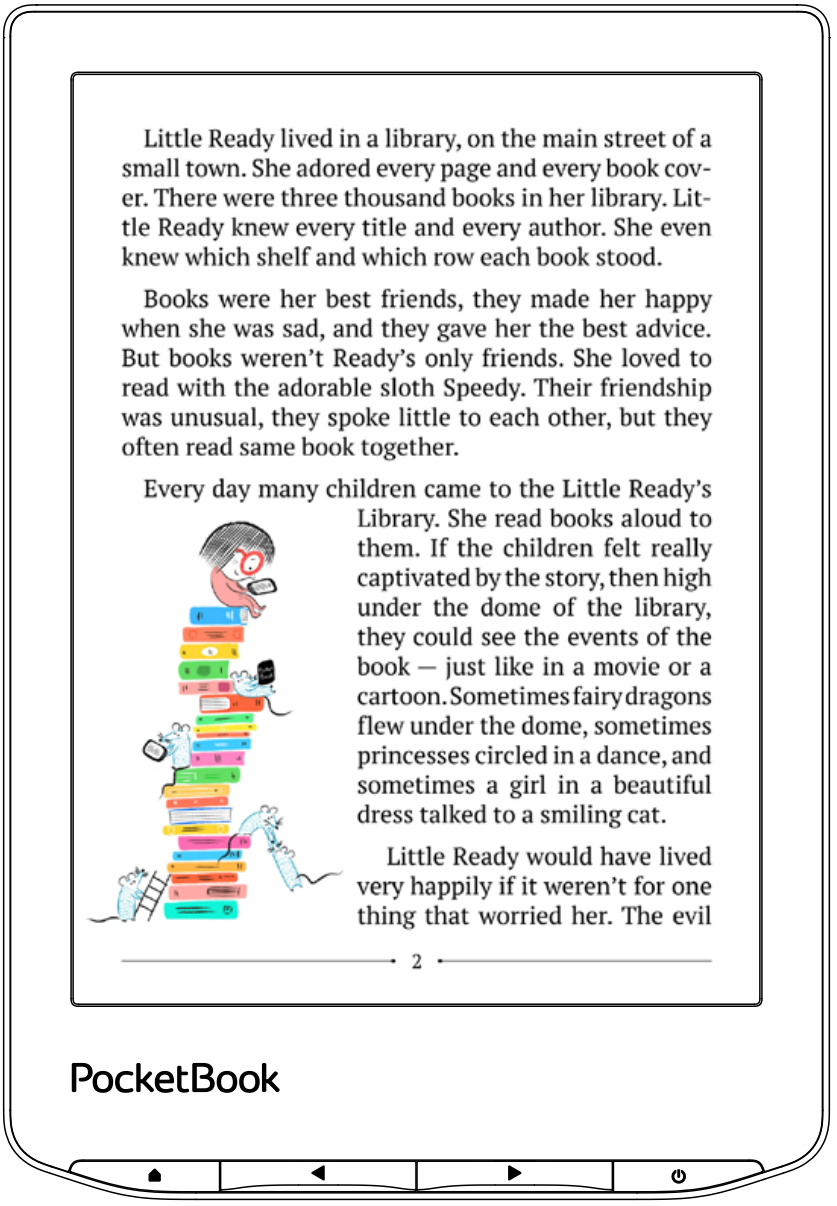

Benutzerhandbuch

Inhalt

SICHERHEITSHINWEISE 6

AUSSEHEN 14

TECHNISCHE DATEN 15

ERSTE SCHRITTE 16

- Aufladen des Akkus 16
- Geräteverwaltung 18
- Übersicht des Hauptmenüs 19
- Gesten 21
- Arbeiten mit der Bildschirmtastatur 22
- Helligkeit 25
- Verbindung zum Internet 28
- Bluetooth-Konfiguration 31

ANWENDUNGEN **34**

Bibliothek 35

Shop 35

Browser 38

Notes 40

Algemein 44

Rechner 44

Galerie 44

Fotoramme 45

RSS Nachrichten 47

Musikplayer 49

Hörbücher 51

Spiele 53

Solitaire 53

Sudoku 53

Schach 54

Scribble 54

Malen 55

Services 56
Dropbox PocketBook 56
Send-to-PocketBook 59

BÜCHER LESEN 64
Gesten im Lesemodus 65
Passen Sie sowohl SMARTlight als auch die Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung direkt im Lesemodus an 67
Inhalt 68
Lesezeichen 69
Wörterbuch 70
Notiz 74
Stimme 76
Leseeinstellungen 78
Verfolgen von Links 85
Dateien laden 85
Bibliothek 92
PocketBook Cloud 95

EINSTELLUNGEN..... 102

WLAN 102

Bluetooth 103

Konten und Synchronisierung 104

Persönliche Einstellungen 110

Sprache/Language 117

Datum/Zeit 117

Strom sparen 118

Wartung 118

Software 120

Informationen über das Gerät 120

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG..... 122

FEHLERSUCHE 126

KUNDENSUPPORT 128

EINHALTUNG INTERNATIONALER NORMEN 129

Sicherheitshinweise

Vor der Arbeit mit dem Gerät lesen Sie sich bitte sorgfältig diesen Abschnitt durch. Durch die Einhaltung dieser Anweisungen gewährleisten Sie Ihre eigene Sicherheit und verlängern die Lebensdauer Ihres Geräts.

Lagerung, Transport und Betriebsbedingungen

Der Bereich der Betriebstemperatur des Geräts liegt bei 0 °C bis 40 °C; setzen Sie das Gerät daher keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Niemals Kabel zu nah an Wärmequellen kommen lassen. Aufgeheizte Kabel oder deren Isolierung können sich verformen oder beschädigt werden, was zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.

Vermeiden Sie die folgenden Einwirkungen:

Elektrostatische Aufladungen

Übermäßiger mechanischer Druck

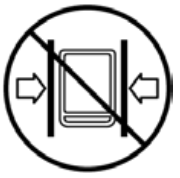

Starke elektromagnetische Felder

Direktes Sonnenlicht

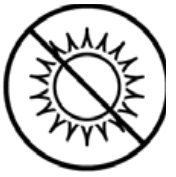

Elektromagnetische UV-Strahlung

Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit

Offene Flammen oder Rauch

Wartung

⊗ Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in einer schlecht belüfteten Umgebung, wie z. B. in einem Auto oder in geschlossenen, engen Kisten/Verpackungen, liegen.

⊗ Das Gerät nicht fallen lassen oder versuchen, es zu verbiegen.

✓ Schützen Sie den Bildschirm vor Objekten, die ihn zerkratzen oder beschädigen könnten. Um einen sicheren Schutz des Bildschirms sicherzustellen, empfehlen wir die Lagerung des Geräts in einer Schutzabdeckung und/oder in einem Hardcover.

✓ Von Kindern fernhalten.

⊗ Dieses Gerät nicht zerlegen oder modifizieren.

⊗ Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Akku, Ladegerät (gebrochenes Gehäuse, abgenutzte Kontakte, gebrochenes Zuführungskabel) oder mit beschädigter SD-Karte. Ist der Akku beschädigt (gerissenes Gehäuse, Auslaufen von Elektrolyt, Verformung usw.), muss er durch autorisiertes Personal ersetzt werden. Die Verwendung selbstgebauter oder modifizierter Akkus kann zu einer Explosion und/oder zur Beschädigung des Geräts führen.

⊗ Verwenden Sie keine organischen oder anorganischen Lösungsmittel (z. B. Benzol) für die Reinigung von Bildschirm und/oder Gehäuse.

✓ Verwenden Sie einen weichen Lappen für das Entfernen von Staub von der Geräteoberfläche. Für das Entfernen von Schmutz benetzen Sie die Oberfläche mit wenigen Tropfen von destilliertem Wasser.

Im Bildschirm sind bis zu fünf fehlerhafte Pixel akzeptabel, und diese stellen keinen von der Garantie abgedeckten Mangel des Bildschirms dar. Bis zum Ende der Laufzeit der Produktgarantie kontaktieren Sie bitte das nächstgelegen autorisierte Servicecenter, um sicherzustellen, dass die Sicherheit aufrecht erhalten wird.

Wenn das Gerät lange Zeit nicht genutzt wurde, ist es möglich, dass die Batterie-Ladeanzeige nicht korrekt funktioniert. Schließen Sie in diesem Fall das Ladegerät an und lassen das Gerät eine Stunde aufladen. Danach trennen Sie das Gerät von der Stromquelle oder dem USB-Kabel und schließen es sofort wieder an. Jetzt kann das Gerät normal genutzt werden.

Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, darf nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke gehört werden.

Achtung! Das Gerät kann nicht unter Wasser oder in nassem Zustand verwendet werden. Wenn Ihr Gerät unter Wasser getaucht wurde, lassen Sie zuerst das Wasser durch die Löcher im Gehäuse abfließen. Schütteln Sie dann das Gerät vorsichtig, während Sie es festhalten, und lassen Sie es danach 24 Stunden trocknen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Meerwasser.

Für detaillierte Informationen über die Kundenzentren in Ihrer Region besuchen Sie bitte die offizielle Website von PocketBook International: http://www.pocketbook.ch.

Achtung

Der Bildschirm des Gerätes ist auf einem Glasträger aufgebaut! Um Beschädigungen zu vermeiden, lassen Sie das Gehäuse nicht fallen, sich verbiegen oder zerdrücken. Tätigen Sie keinen übermäßigen Druck auf die Bildschirmoberfläche und beschädigen Sie auf keine andere Weise den

Glasträger des Bildschirms. Berücksichtigen Sie auch, dass die Bildschirmoberfläche eine Plastikbeschichtung hat. Deshalb wird empfohlen, Kontakt mit spitzen Objekten zu vermeiden, welche die Oberfläche des Gerätes zerkratzen können. Um das Risiko zu verringern, den Bildschirm oder das Gehäuse zu beschädigen, wird empfohlen, das Gerät in einer Schutzhülle von PocketBook aufzubewahren und zu transportieren.

HF-Sicherheit

Das Gerät empfängt und sendet Hochfrequenzsignale und kann Störungen des Funkverkehrs und anderer elektronischer Geräte verursachen. Verwenden Sie medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher oder Hörgerät), kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller, um zu erfahren, ob diese medizinischen Geräte gegen externe HF-Signale geschützt sind.

Verwenden Sie die drahtlose Kommunikation nicht an Orten, wo dies verboten ist, z. B. an Bord eines Flugzeugs oder in Krankenhäusern, weil sie sich u. U. auf die Bordelektronik oder die medizinischen Geräte auswirken könnte.

Verwertung

Die unsachgemäße Entsorgung dieses Geräts kann sich negativ auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit auswirken. Um dies zu vermeiden, befolgen Sie bitte die gerätespezifischen Entsorgungsanforderungen. Die Wiederverwertung der Bestandteile des Readers hilft bei der Erhaltung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen bezüglich der Wiederverwertung kontaktieren Sie bitte die lokalen Gemeindebehörden, Ihren Abfallentsorger, das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder das autorisierte Servicecenter.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Komponenten (die Richtlinie ist maßgeblich für die EU und andere europäische Länder, in denen getrennte Müllentsorgungssysteme vorhanden sind). Einwohner anderer Länder entsorgen die Akkus in Übereinstimmung mit lokal geltendem Recht.

Zerstören Sie den Akku nicht durch Verbrennen, da dieser sonst explodieren kann!

Aussehen

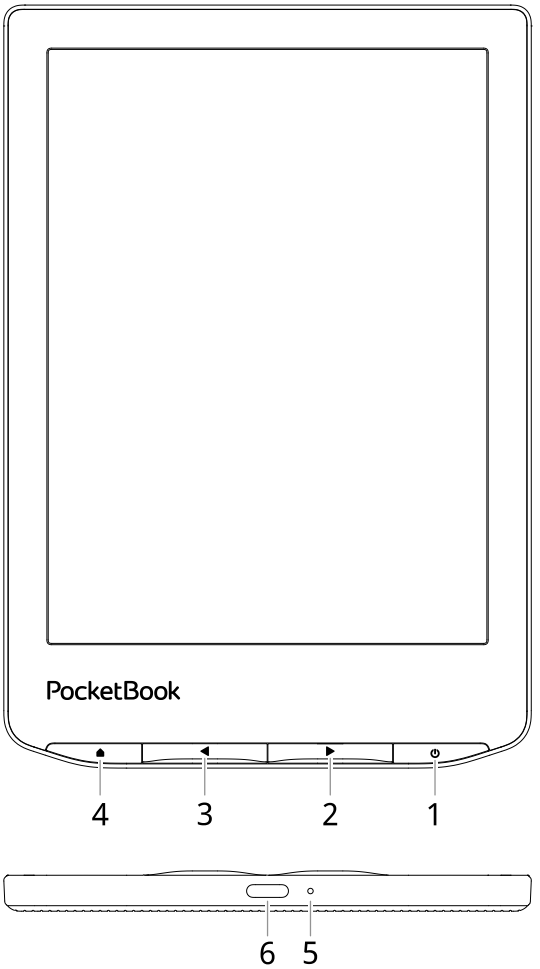

1. **Menü | Ein/Aus** – Öffnen des Kontextmenüs (falls verfügbar); Ein-/Ausschalten des Geräts (Taste lange gedrückt halten).
2. **Vorwärts** – Seite vorwärtsblättern.
3. **Zurück** – Seite zurückblättern im Navigationsmodus – wechselt zum vorigen Menü oder zur vorigen Seite der Liste.
4. **Startseite** – Zurück zum Hauptmenü.
5. **LED-Indikator**.
6. **USB Type-C-Anschluss** – zum Anschließen des Geräts an einen Computer oder an ein Ladegerät mittels eines USB-Kabels.

HINWEIS: Außerdem können Sie im Bereich *Einstellungen > Persönliche Einstellungen > Tastaturbelegung* die Tastenbelegung selbst konfigurieren. Die Schaltflächen für die Navigation und für das Blättern von Seiten sind von der Bildschirmausrichtung abhängig.

Technische Daten

Display	6” (15.24 cm) E Ink Kaleido™ 3, 1072 × 1448 (Graustufenmodus), 536 × 724 (Farbmodus)
DPI	300 (Graustufenmodus), 150 (Farbmodus)
Farbtiefe	16 (Graustufenmodus), 4096 (Farbmodus)
Vordergrundbeleuchtung	Ja
SMARTlight	Ja
Prozessor	Quad Core (4×1,8 GHz)
RAM	1 GB
Interner Speicher	16 GB *
Betriebssystem	Linux Kernel 4.9.56
Verbindungen	USB Type-C, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz), Bluetooth 5.4
Akku	Li-Ion Pol, 2100 mAh **
G-sensor	Ja
Cover sensor	Ja
Buchformate	ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT
Bildformate	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Audioformate	MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip
Hörbuch-Format	M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP
Abmessungen	108 × 156 × 7,6 mm
Gewicht	182 g
Wasserschutz	IPX8

* Der tatsächlich verfügbare interne Speicher kann je nach Softwarekonfiguration Ihres Geräts variieren.
** Die oben genannten Akkulaufzeiten und Werte können je nach Nutzungsmodus, Verbindung und Einstellungen variieren.

Erste Schritte

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie man das Gerät für den Einsatz vorbereitet, und lernen seine wichtigsten Steuerungsfunktionen kennen.

AUFLADEN DES AKKUS

Das Aufladen der integrierten Akkus ist **(1)** via USB-Kabel am PC oder **(2)** per optional erhältlichen Ladegerät möglich.

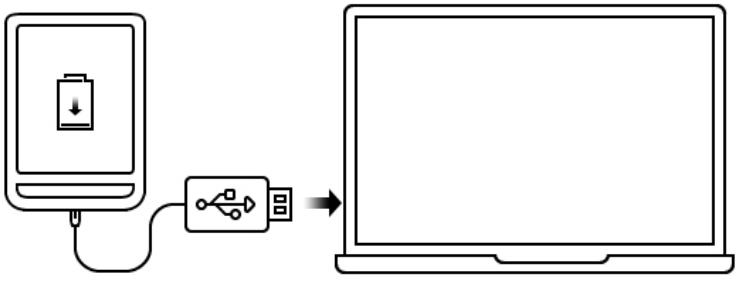

1

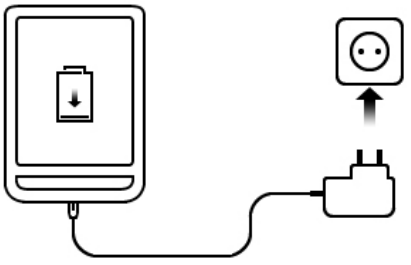

2

Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss für die Funkausrüstung zwischen 2,5 und 5 Watt

liegen, um eine maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

- Verbinden Sie dieses Gerät mithilfe eines Kabels mit einem Computer oder unter Verwendung des Netzteils mit dem Stromnetz. Das Gerät schaltet sich ein, sobald der Ladevorgang beginnt.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, können Sie das Gerät abziehen, Das ist nun betriebsbereit.

Wenn das Gerät beim Anschließen des Kabels an den PC eingeschaltet ist, erscheint auf dem Bildschirm die Aufforderung, eine der folgenden Aktionen zu wählen: „*Verbindung mit Computer*“ oder „*Laden*“.

GERÄTEVERWALTUNG

Einschalten	Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**. Sobald das Gerät betriebsbereit ist, wird je nach Einstellung das Hauptmenü oder das zuletzt geöffnete Buch angezeigt.
Ausschalten	Drücken und halten Sie die Taste **Ein/Aus** für etwa 2 Sekunden, bis das Gerät sich ausschaltet.
Sperren	Sie können Ihr Gerät auf drei Arten sperren: **1.** Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**; **2.** Starten Sie den *Taskmanager*. Berühren Sie das Symbol , um das Gerät zu sperren. **3.** Sie können die automatische Tastensperre einstellen: gehen Sie zu *Einstellungen > Energie sparen > Autoabschalten nach* oder *Gerät sperren nach* und legen Sie die Leerlaufzeit fest, nach der das Gerät gesperrt wird.
Entsperren	Drücken Sie die Taste **Ein/Aus.**
Neustart	Falls dein Gerät „einfriert“ (es nicht auf das Drücken bzw. Antippen von Tasten oder das Berühren des Bildschirms reagiert), kannst du es neu starten. Drücke dazu die **Ein-/Aus**-Taste für 10-12 Sekunden. Schalte das Gerät dann wie gewohnt ein.
Taskmanager	Der *Taskmanager* kann auf zwei Arten aufgerufen werden: • durch Berühren des Symbols in der Benachrichtigungszeile; • durch längeres Drücken der **Taste Home** . Über den Taskmanager erhalten Sie schnellen Zugriff auf einige Gerätesteuerungsfunktionen: • Schließen laufender Anwendungen: drücken Sie ✕ neben der Anwendung in der Liste; • Gerätesperre. Um zu entsperren, drücken Sie die Taste **Ein/Aus** • Öffnet Liste der WLAN-Verbindungen • Ein Bildschirmfoto erstellen. • Das Gerät ausschalten.

ÜBERSICHT DES HAUPTMENÜS

Berühren, um den **Kalender** *zu öffnen*

Nach unten schieben, um den **Benachrichtigungsbereich** *zu öffnen*

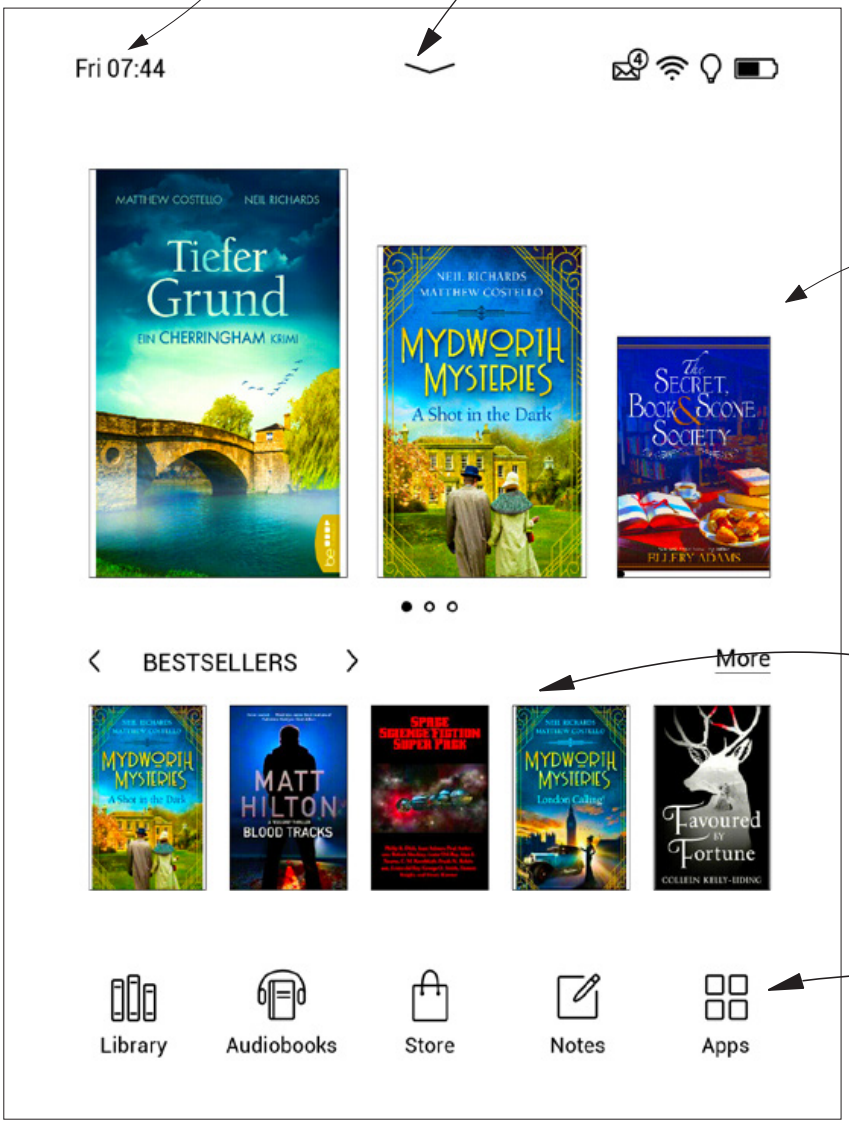

Bildschirm - *Liste der zuletzt geöffneten und neu hinzugefügten Bücher.*

Bestsellers

Anwendungsmenü

Benachrichtigungsbereich

Berühren Sie das Symbol oder schieben Sie es nach unten, um den *Benachrichtigungsbereich* zu öffnen.

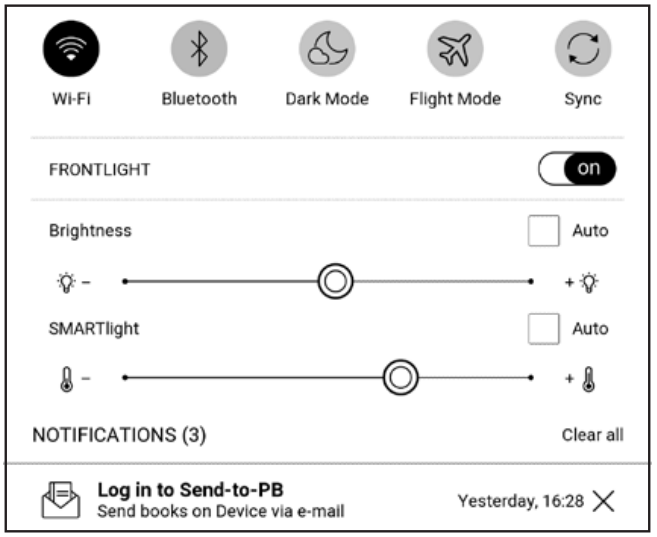

HINWEIS: Der *Benachrichtigungsbereich* kann auch durch Drücken der Taste **Menü** geöffnet werden.

Über den Benachrichtigungsbereich erhalten Sie einfachen Zugriff auf die *WLAN* und der *Helligkeit*, die *Synchronisierung Ihres Geräts mit Netzwerkdiensten*, *Flugmodus*, die Geräte *Bluetooth*.

GESTEN

VORSICHT! Der Touchscreen des Geräts ist ein empfindliches und bruchgefährdetes Bauteil. Um Beschädigungen des Touchscreens zu vermeiden, berühren Sie diesen bitte mit Bedacht, wenn Sie das Gerät über Gesten steuern.

Tippen

Öffnet ein Element (Buch, Datei, Ordneranwendung oder Menüelement).

Berühren & Halten

Öffnet das Kontextmenü eines Elements (falls verfügbar).

Schieben

Blättert die Seiten eines Buches oder einer Liste; bewegt ein Bild: schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm.

Streichen

Scrollen von Listen: bewegen Sie Ihren Finger schnell über den Bildschirm.

Skalieren

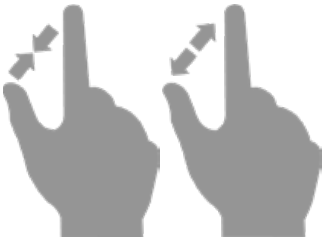

Ändert die Bildgröße: legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie diese zum Vergrößern auseinander bzw. bewegen Sie diese zum Verkleinern aufeinander zu.

ARBEITEN MIT DER BILDSCHIRMTASTATUR

Die Bildschirmtastatur dient bei Bedarf zur Eingabe von Textinformationen, wie z. B. für eine Suche oder die Eingabe der Zugangsdaten einer Netzwerkverbindung.

Um ein Zeichen einzugeben, tippe auf die entsprechende Schaltfläche. Um ein Sonderzeichen

einzugeben, tippe lange auf eine Schaltfläche und wähle aus dem Drop-Down-Menü das gewünschte Sonderzeichen aus.

Um von der Buchstabentastatur zur numerischen Tastatur zu wechseln, tippe auf ?123. Um von der numerischen Tastatur zur Zeichentastatur zu wechseln, tippe auf =\<.

Um eine neue Tastatursprache hinzuzufügen, gehe zu *Einstellungen* > *Sprache/Languages* > *Tastaturlayouts*.

Um zu einer anderen Tastatursprache zu wechseln, tippe . Die ausgewählte Sprache wird auf der Leertaste angezeigt.

Bei Bedarf kannst du die Vorschau von Sonderzeichen in der rechten oberen Ecke der Tastaturschaltflächen

aktivieren/deaktivieren. Gehe dafür zu *Einstellungen > Sprache/Languages > Tastaturlayouts > Zweitbelegung der Tasten anzeigen*.

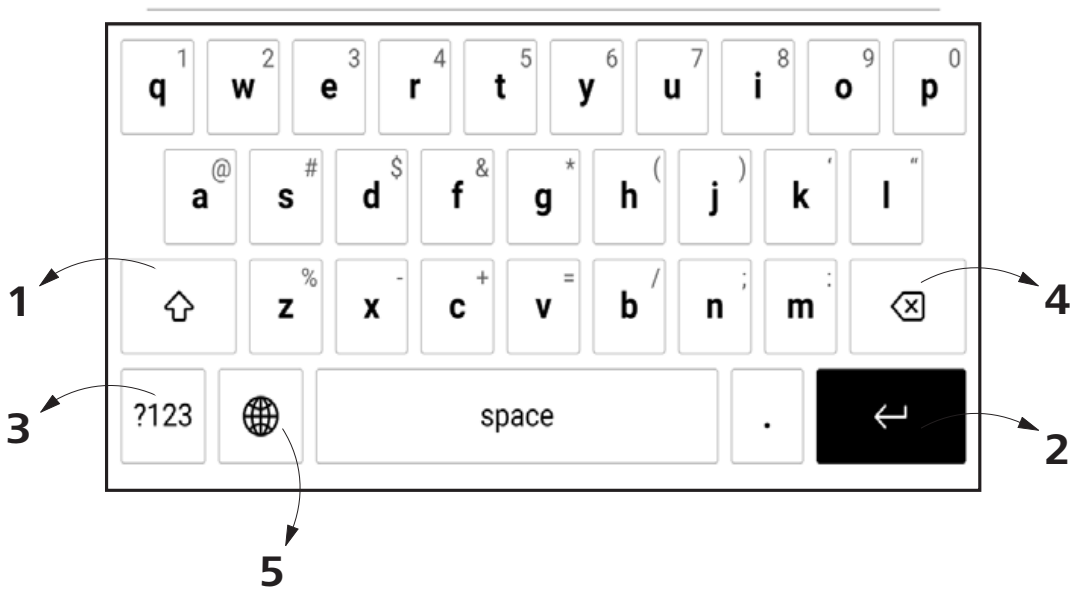

1. Groß-/Kleinschreibung ändern;
2. Übernahme des eingegebenen Texts;
3. Tastaturmodi wechseln;
4. Letztes eingegebene Zeichen löschen;
5. Eingabesprache ändern.

Wenn Sie ein Passwort eingeben (z. B. WLAN-Zugangsdaten), wird das Symbol in dem Textfeld angezeigt. Berühren Sie es, um so die eingegebenen Zeichen zu sehen.

HELLIGKEIT

Öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste, um das Menü zur Steuerung der Vordergrundbeleuchtung anzuzeigen. Dieses besteht aus zwei Teilen:

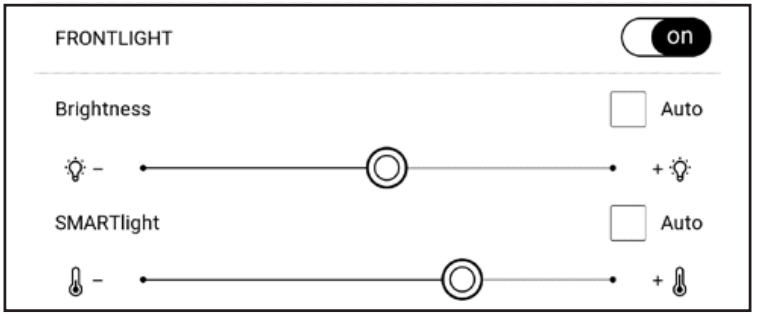

1. Allgemeine Steuerung der Helligkeit. Dazu gehört ein EIN/AUS-Schalter, um die Displaybeleuchtung ein und auszuschalten, sowie ein Helligkeitsregler.

HINWEIS: Um die Vordergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten, ohne die Benachrichtigungsleiste zu öffnen, halten Sie die Menütaste für eine Sekunde gedrückt.

2. SMARTlight Lichttemperatursteuerung. Diese Funktion befindet sich standardmäßig im Automatikmodus (der Schalter befindet ich in der ON-Position). Dies bedeutet, dass das Gerät die optimale Lichttemperatur in Abhängigkeit von der Tageszeit bestimmt (von neutralem Weiß am Morgen hin zum wärmeren Farbton am Abend).

Wenn der Automatikmodus ausgeschaltet ist (der Schalter befindet sich in der OFF-Position), wird der Schieberegler auf dem Bildschirm aktiviert. Jetzt können Sie die Lichttemperatur der Vordergrundbeleuchtung manuell einstellen.

HINWEIS: Auf dem Gerät sollte die korrekte Uhrzeit eingestellt sein, um sicherzustellen, dass die SMARTlight-Steuerung im Automatikmodus ordnungsgemäß funktioniert. Um die Zeiteinstellung zu optimieren, aktivieren Sie „**Automatische Zeitsynchronisierung**“ unter *Einstellungen* > *Datum/Zeit* oder stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.

Sie können die **Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung** und die **SMARTlight Lichttemperatursteuerung** Ihres Displays anpassen, indem Sie auf die Symbole für die **Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung** und die **SMARTlight Lichttemperatursteuerung** tippen. Helligkeit und Farbtemperatur werden pro Tippen um ein Prozent angehoben/abgesenkt.

VERBINDUNG ZUM INTERNET

Das Gerät kann über eine WLAN-Verbindung auf das Internet zugreifen. Wenn Sie eine Anwendung öffnen, die eine Internetverbindung benötigt (z. B. *Browser* oder *BookStore*), wird die WLAN-Verbindung automatisch hergestellt. Ist ein bekanntes Netzwerk verfügbar, wird die Liste verfügbarer WLAN-Verbindungen geöffnet. Ist das Netzwerk. mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, passwortgeschützt, geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur das Passwort ein. Außerdem kann die WLAN-Verbindung durch das Anklicken des Symbols im Benachrichtigungsfeld aktiviert/deaktiviert werden. Falls ein bekanntes Netzwerk verfügbar ist, wird die Verbindung danach hergestellt, ansonsten wird eine Liste verfügbarer Netzwerke geöffnet.

Erweiterte Einstellungen

Für weitere detaillierte Einstellungen der WLAN-Verbindung wählen Sie *Einstellungen* > *Wi-Fi*, gehen zum ausgewählten Netzwerk und klicken unten im Bildschirm auf *„Mehr“*:

- Sie können ändern die *Konfiguration der IP-Adresse*:
  - *DHCP* – IP-Adresse automatisch beziehen (bei konfiguriertem DHCP-Server).
  - *Manuell* (für erfahrene Benutzer) – manuelle Eingabe der Netzwerkparameter mit der Bildschirmtastatur.
- Besitzt das Netzwerk, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, einen Proxy-Server, legen Sie im Bereich *Proxy-Konfiguration* dessen Parameter fest.

Verbindung zu verborgenem Netzwerk

1. Gehen Sie zu *Einstellungen* > *Wi-Fi.*

2. Öffnen Sie *„Verbindung zu verborgenem Netzwerk“* und geben mit der Bildschirmtastatur im *Feld Netzwerkname (SSID)* die SSID des Netzwerks ein.

3. Wählen Sie in der entsprechenden Liste den Sicherheitstyp:

- *Keiner* – für ein offenes Netzwerk.
- *Einfach (WEP)* – nach der Auswahl dieser Option müssen Sie den *WEP Authentifizierungstyp* – *Offen (Open System)* oder *Gemeinsam verwendet (Shared Key)* festlegen.
- *WPA/WPA2 PSK* – Sie müssen hier den Netzwerkschlüssel eingeben (bis zu 64 Zeichen).

4. Zur Überprüfung der Netzwerkkonfiguration und für die Verbindung mit dem Netzwerk gehen Sie zurück zum Bereich Verbindung zu einem ausgeblendeten Netzwerk und drücken auf Verbinden.

BLUETOOTH-KONFIGURATION

Mit dieser Art der Verbindung können Sie drahtlose Bluetooth-Geräte (z. B. Headsets, Kopfhörer und Lautsprecher) mit dem E-Reader verbinden, um Audiodateien abzuspielen und die Text-to-Speech-Funktion zu nutzen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihr Bluetooth-Gerät mit Ihrem E-Reader zu koppeln.

ACHTUNG! Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen:

- Aktivieren Sie Bluetooth im Benachrichtigungsfeld Ihres E--Readers;
- Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät in den Pairing-/Koppel-Modus;
- Ihr Bluetooth-Gerät fordert möglicherweise die Erlaubnis zum Pairing/Koppeln an. Bitte bestätigen Sie diese Aktion.

Option 1

Es wird eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte zum Koppeln angezeigt, sobald Sie eine Audiodatei oder die Text-to-Speech-Funktion starten. Klicken Sie in der angezeigten Liste auf den Namen des Bluetooth-Gerätes, mit dem sich Ihr E-Reader verbinden soll.

Option 2

1. Gehen Sie zu *Einstellungen -> Bluetooth* und stellen Sie den Schalter auf *ON*.

2. Das System zeigt automatisch eine Liste der Geräte an, die zum Koppeln verfügbar sind.

3. Suchen Sie den Namen des Bluetooth-Gerätes, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und klicken Sie darauf.

4. Wenn das Bluetooth-Zielgerät nicht aufgeführt ist, klicken Sie unten auf dem *Bildschirm auf BT-Gerät suchen*.

Beim nächsten Einschalten des Geräts wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Anwendungen

In diesem Abschnitt können Sie die auf Ihrem Gerät installierten Anwendungen überprüfen.

Der Standard-Startbildschirm enthält vier Anwendungen:

- *Bibliothek*
- *Hörbücher*
- *Shop*
- *Notizen.*

Im Anwendungsmenü sind weitere Apps verfügbar. Um das Anwendungsmenü zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol ⊞.

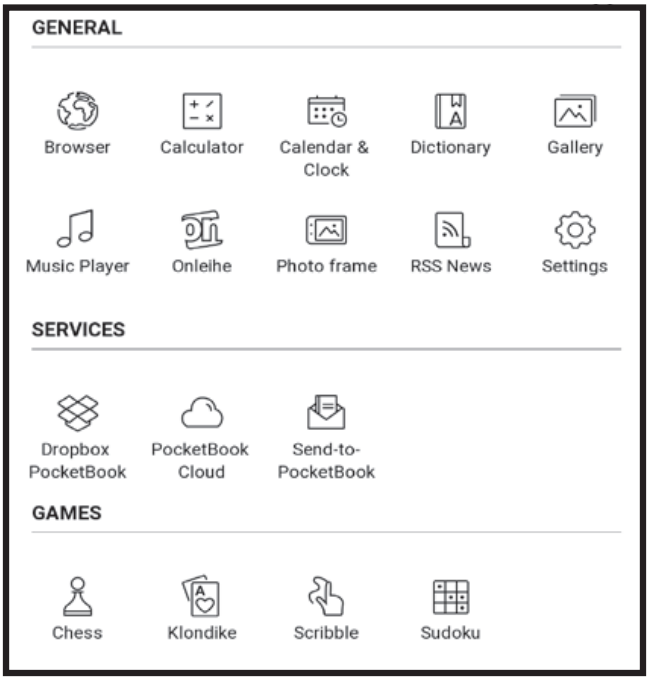

BIBLIOTHEK

Die Bibliothek ist der Dateimanager für E-Books, hier können Sie diese gruppieren und sortieren, das Erscheinungsbild des Bereichs ändern und eine Suche durchführen. Erfahren Sie mehr über diese Anwendung unter *Bibliothek*.

SHOP

Damit Sie auf Ihrem PocketBook E-Reader direkt und bequem Bücher und Hörbücher einkaufen können, ist Ihr Gerät entweder mit dem PocketBook eBook-Shop oder dem Buchshop einer Partnerbuchhandlung von PocketBook verbunden.

Nutzen Sie die eBook-Shop-App, um Inhalte direkt auf Ihrem PocketBook E-Reader auszusuchen und zu kaufen. Um die App nutzen zu können, benötigen Sie eine aktive Internetverbindung. Aktivieren Sie dazu bitte das WLAN auf Ihrem Gerät.

Um auf alle Funktionen des eBook-Shops zugreifen zu können, müssen Sie sich in der App mit Ihren vorhandenen Nutzerkontodaten anmelden oder ein neues Nutzerkonto erstellen. Wenn Ihr Gerät mit einem PocketBook eBook-Shop verbunden ist, tippen Sie dazu bitte in der eBook-Shop-App oben rechts auf *„Anmelden/Konto erstellen“.* Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sobald Sie sich korrekt mit Ihren bekannten oder neuen Nutzerdaten angemeldet haben, erhalten Sie Zugriff auf alle Funktionen des PocketBook eBook-Shops.

Zur Verwaltung Ihres *Nutzerkonto* haben Sie folgende Möglichkeiten:

- *Meine Käufe* — Anzeige einer Liste Ihrer gekauften Waren.
- *Wunschliste* — Anzeige einer Liste der Bücher, die Sie sich wünschen.
- *Buchsprache* — Auswahl der Sprache der Bücher, die im Shop angezeigt werden sollen.
- *Shop wählen* — Auswahl eines verfügbaren PocketBook-Shop.
- *Einstellungen* — Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen.
- *Abmelden* — Abmelden vom aktuell angemeldeten Nutzerkonto.

Um das im PocketBook eBook-Shop ausgewählte Produkt zu kaufen, klicken Sie auf „*Kaufen*“. Danach wird ein Fenster mit einer Liste der verfügbaren Zahlungsmöglichkeiten angezeigt. Wählen Sie die für Sie komfortable Zahlungsmöglichkeit aus und führen Sie die Zahlung durch. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erworbenen Dateien erscheinen im Abschnitt *„Meine Einkäufe“*, wo Sie sie jederzeit herunterladen können. Sobald der Download abgeschlossen ist, werden erworbene Dateien in den Ordner *Library> Downloads* verschoben und auf dem Startbildschirm des E-Readers unter *„Letzte Ereignisse“* angezeigt.

BROWSER

Eine Anwendung zum Betrachten von Webseiten. Nachdem Sie Ihren Browser gestartet haben, werden Sie dazu aufgefordert, sich mit einem der verfügbaren WLANs zu verbinden, wenn zuvor keine WLAN-Verbindung hergestellt wurde.

Um eine Website-Adresse einzugeben, berühren Sie die Adressleiste, geben Sie mit der angezeigten Bildschirmtastatur eine Adresse ein und drücken Sie die Eingabetaste. Um einem Link zu folgen, berühren Sie ihn einfach. Passt eine Webseite nicht auf den Bildschirm, kann sie gescrollt

werden: legen Sie Ihren Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie eine Seite. Außerdem können Sie die Skalierung der Webseite durch Vergrößerungsgesten ändern (Zusammenführen oder Spreizen der Finger). Mit den Tasten ◀/▶ können Sie die Seite vertikal scrollen: ◀ scrollt nach unten und ▶ scrollt nach oben.

Außerdem können Sie mithilfe des Browsermenüs den Verlauf besuchter Websites und Favoriten anzeigen lassen, Skalierung und Anzeige der Webseiten anpassen, den Browser im Bereich *Einstellungen* konfigurieren und den Browser schließen.

Unter *Einstellungen* löschen Sie Verlauf und Cookies, aktivieren/deaktivieren JavaScript und laden Bilder.

NOTES

Die Anwendung *Notizen* zeigt eine Liste von Büchern, die Notizen enthalten, sowie die Notizen selbst, die in diesen Büchern gemacht wurden. Dies können ausgewählte Textfragmente, Freihandnotizen, Screenshots, Übersetzungsnotizen, die während des Lesens mithilfe eines Wörterbuchs erstellt wurden, sowie Kommentare zu diesen ausgewählten Fragmenten sein. Die Anwendung kann auch zum Exportieren oder Importieren von Notizen verwendet werden.

Tippt man im Hauptmenü der Anwendung lange auf ein Buch mit Notizen, öffnet sich ein Kontextmenü, mit dem sich das Buch öffnen und Notizen exportieren oder löschen lassen sowie mehrere Bücher mit Notizen zur Bearbeitung ausgewählt werden können.

Das Menü *Notizen* ermöglicht das Sortieren, Exportieren und Ändern der Anzeige der Notizen, die im Buch gemacht wurden.

1. Filtern

Wähle , um Notizen zu filtern. Notizen werden nach folgenden Kategorien gefiltert:

- *Alle Notizen*;
- *Markierungen;*
- *Kommentare;*
- *Screenshots;*
- *Stifte;*
- *Übersetzungen;*

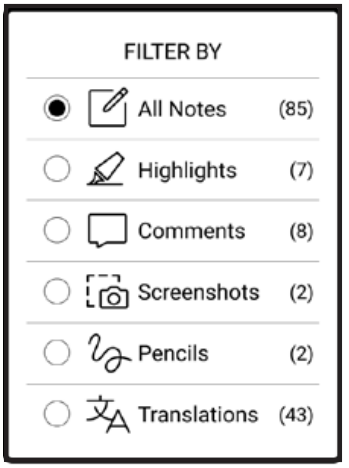

2. Sortieren

Je nach gewählter Option können Bücher mit Notizen nach folgenden Kategorien sortiert werden:

- *Neueste zuerst*;
- *Nach Titel (A — Z);*
- *Nach Autor (A — Z);*
- *Nach der Anzahl der Notizen.*

Um Notizen zu sortieren, wähle oder tippe auf ooo und wähle *Sortieren nach*.

In dem sich öffnenden Menü können Notizen nach folgenden Kategorien sortiert werden:

- *Nach Seiten: 1→99*;
- *Nach Seiten: 99→1;*
- *Neueste zuerst;*
- *Älteste zuerst.*

3. Notizen exportieren

Um Notizen zu exportieren, tippe auf das Symbol ⎙ und wähle eine Notiz aus. Um alle Notizen auszuwählen, tippe auf ✓ und dann auf *Notizen exportieren*. Du kannst auch mehrere Notizen exportieren, indem du lange auf eine Notiz tippst und im sich öffnenden Fenster *Mehrere auswählen... > Aktion auswählen > Notizen exportieren* auswählst, dann den Pfad für den Export angibt und auf *Exportieren* tippst. Standardmäßig werden exportierte Notizen in der Bibliothek im Ordner Notizen angezeigt.

Durch langes Tippen auf eine Notiz öffnet sich ein Kontextmenü, in dem folgende Optionen zur Verfügung stehen:

- *Angebot umbenennen*;
- *Notiz bearbeiten;*
- *Kommentar löschen;*
- *Notiz löschen;*
- *Mehrere auswählen …*

Du kannst auch die Schriftgröße von Notizen in der Anwendung *Notizen* ändern. Tippe dazu auf das Symbol A± und wähle mit dem Schieberegler die gewünschte Größe aus.

Um einen Kommentar zu einer Notiz hinzuzufügen oder zu bearbeiten, tippe lange auf die gewünschte Notiz, wähle die gewünschte Aktion im sich öffnenden Fenster aus, füge den Text des Kommentars hinzu oder änder ihn und tippe auf *Speichern*.

ALGEMEIN

Rechner

Der Rechner bietet eine Vielzahl mathematischer Operationen, zum Beispiel: Zahlenformate sowie Konstanten, logische und trigonometrische Funktionen. Der wissenschaftliche Taschenrechner kann für sehr komplexe Berechnungen genutzt werden.

Galerie

Öffnet die Bibliothek im Bildanzeigemodus (heruntergeladen in den Ordner Foto). Das geöffnete Foto wird im Vollbildmodus angezeigt. Um ein Foto als Logo im ausgeschalteten Zustand festzulegen, um es zu Drehen oder um Informationen darüber anzuzeigen, berühren Sie das Vollbild, um zum Bearbeitungsmodus zu wechseln, und drücken Sie das Menüzeichen ⋮ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Im Bearbeitungsmodus

können Sie ein Foto durch Vergrößerungsgesten vergrößern und den ausgewählten Bereich als Logo festlegen.

Fotoramme

Mit der Photo-Frame-Anwendung kannst du Fotos und Bilder, die auf dein Gerät heruntergeladen wurden, im Slidehow-Modus anzeigen.

Um eine neue Playlist zu erstellen, gehe zu *Anwendungen > Fotorahmen > Neue Playlist*, gib über die Bildschirmtastatur einen Namen für die Playlist ein und tippe auf Weiter. Wähle die Fotos aus, die in dieser Playlist enthalten sein sollen, und wähle dann *Playlist erstellen*.

Um neue Fotos zu einer bestehenden Playlist hinzuzufügen, öffne die Playlist, tippe auf das Symbol + , wähle Fotos aus und tippe auf *Fotos hinzufügen*.

Du kannst auch durch langes Tippen auf die Playlist das Kontextmenü öffnen und dort auf *Fotos zur Playlist hinzufügen* tippen. Über dieses Menü kannst du die Playlist auch umbenennen oder löschen.

Tippe auf das Symbol ⊙ um die Slideshow zu starten oder öffne die Playlist und tippe auf *Play*.

Um Fotos aus einer Playlist zu entfernen, öffne sie durch langes Tippen auf ein Foto, öffne das Kontextmenü und wähle *Löschen*.

Du kannst die Slideshow-Wiedergabe einrichten, indem du auf das Symbol ⚙, in der rechten oberen Ecke. Des Bildschirms tippst. Wenn du dies direkt im Slideshow-Wiedergabe-Modus tun möchtest, kannst du direkt in die Mitte des Bildschirms tippen. Dadurch wird ein Menü angezeigt, über welches du zu den Slideshow-Einstellungen gelangst.

Bildwechsel aller ... — stelle die Zeit ein, nach welcher das nächste Foto angezeigt wird.
Erstellungsdatum des Fotos — ermöglicht es dir, das Erstellungsdatum des Fotos direkt auf dem angezeigten Foto anzuzeigen.
Aktuelle(s) Datum/Zeit — ermöglicht es dir, das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit auf dem angezeigten Bild anzuzeigen.
Zufallsmodus — mischt Fotos einer Playlist in einer zufälligen Reihenfolge.
Anzeigemodus — ermöglicht es dir, die Wiedergabemethode für Fotos auf im Vollbildmodus festzuliegen, d.h. entweder den gesamten Bildschirm des Gerätes mit einem Bild zu füllen oder es auf einem schwarzen Hintergrund wiederzugeben.

RSS Nachrichten

Eine Anwendung zum Hinzufügen und Lesen von RSS-Feeds. Um RSS-Newsfeeds hinzuzufügen, öffnen Sie die RSS-Konfiguration. Wählen Sie die Option

RSS-Feed hinzufügen. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur die Adresse des Feeds ein.

Wählen Sie den zu löschenden Feed. Öffnen Sie das Kontextmenü. Wählen Sie den Befehl *Löschen*.

Wählen Sie den zu bearbeitenden Feed. Öffnen Sie das Kontextmenü. Klicken Sie dann auf *Name bearbeiten* oder *URL bearbeiten.* Bearbeiten Sie mithilfe der Bildschirmtastatur die RSS-Feedname oder Adresse des Feeds.

Klicken Sie im Anwendungsmenü PocketNews auf *Aktualisieren*. Beim Aktualisieren von RSS-Feeds wird der neue Inhalt zur Datei mit der Dateiendung .hrss hinzugefügt, und diese Datei ist nach dem Aktualisieren zum Lesen verfügbar. Der Downloadstatus wird während der Aktualisierung angezeigt. Nach

der Aktualisierung kann die Datei mit dem Browser offline gelesen werden.

Wählen Sie die Option *Aktuelle News lesen* im Anwendungsmenü PocketNews. Die zuletzt heruntergeladenen RSS-Feeds werden im Browser geöffnet

Nachrichtenarchiv: Nach dem Wählen dieser Option können Sie die früher gespeicherten RSS-Feed-Aktualisierungen lesen.

♫ Musikplayer

Ein Musik-Player für das Abspielen von Mediadateien im Format mp3.

Im *Anwendungsmenü* können Sie Audiodateien und Ordner mit Musik der Wiedergabeliste hinzufügen, Titel neu anordnen und die Wiedergabeliste speichern oder löschen.

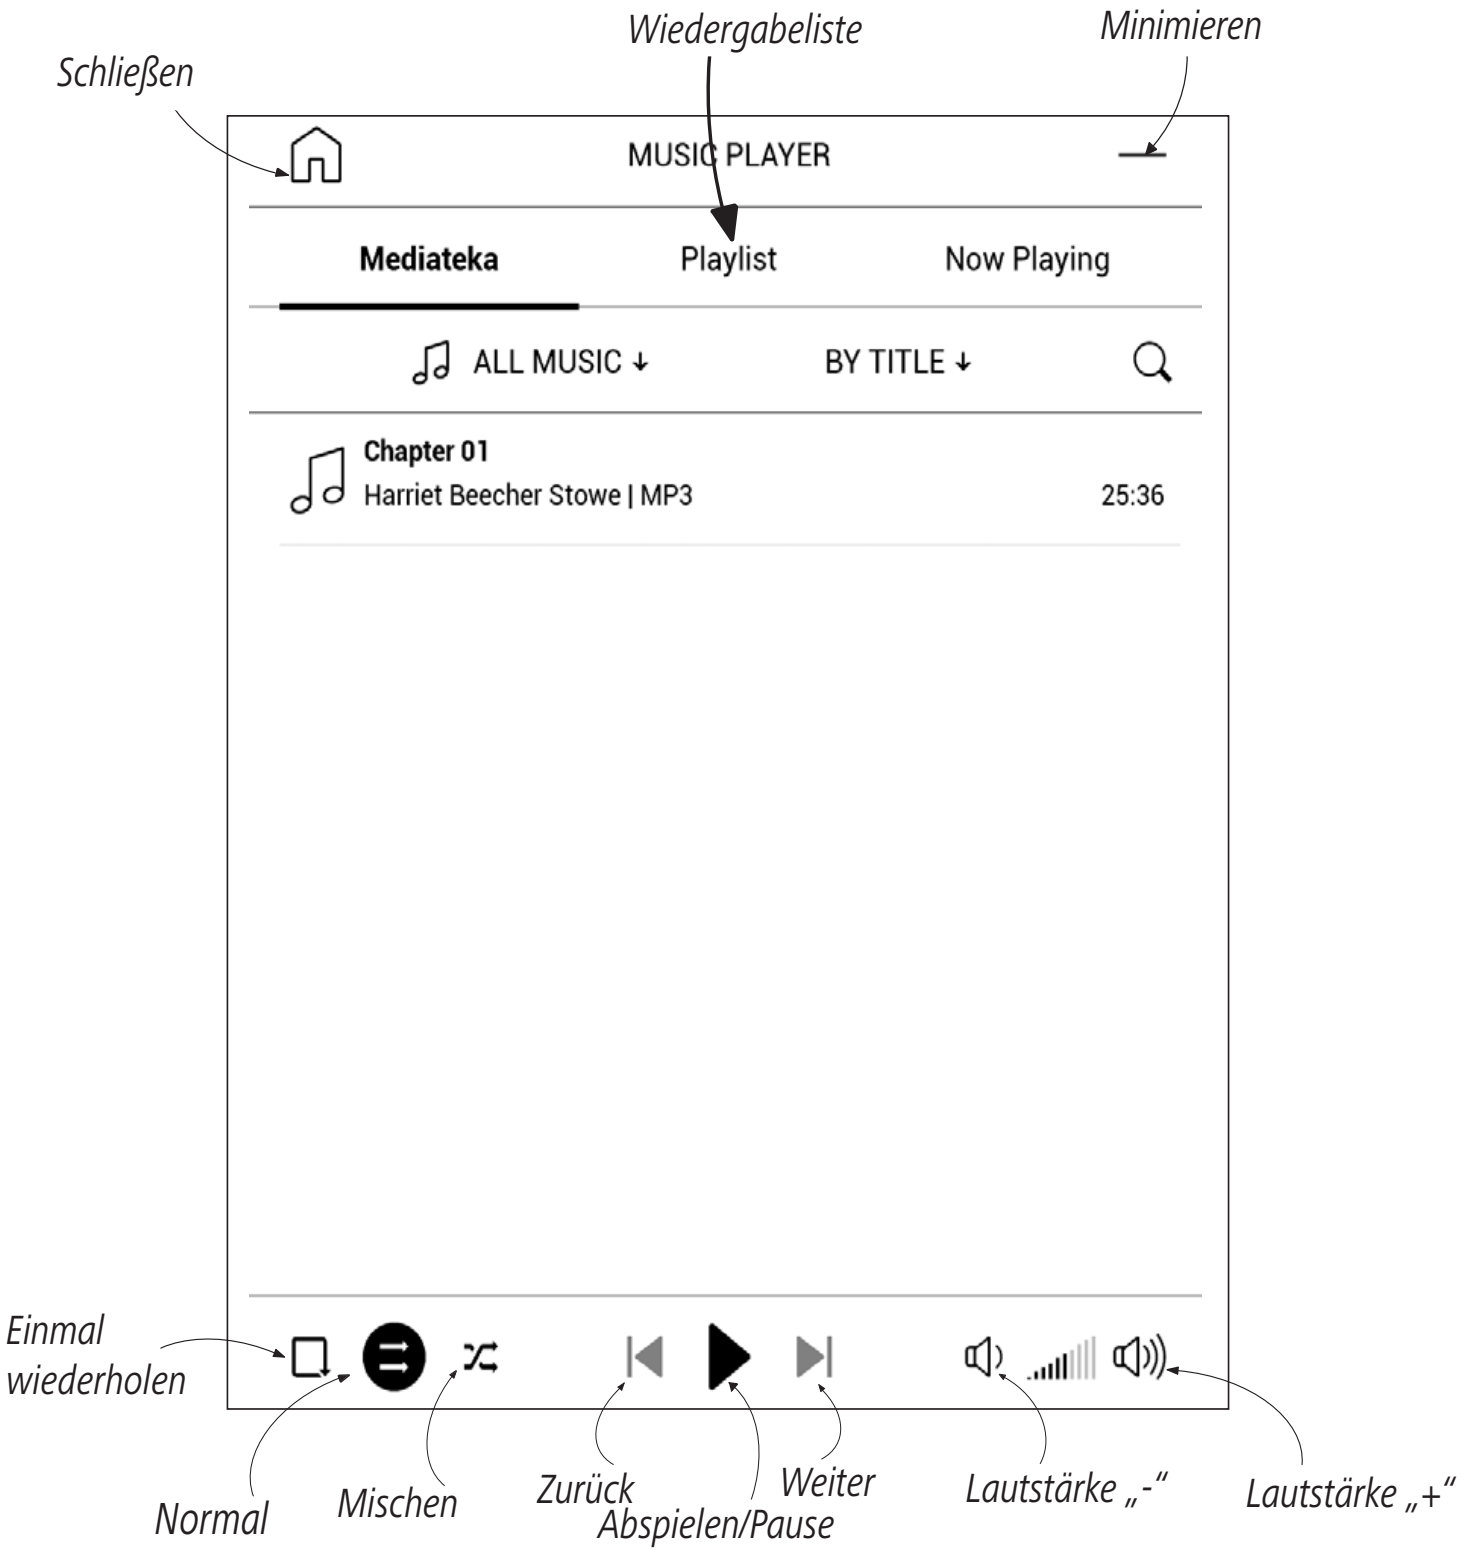
Wiedergabeliste
Minimieren
Schließen
MUSIC PLAYER
Mediateka
Playlist
Now Playing
ALL MUSIC
BY TITLE
Chapter 01
Harriet Beecher Stowe | MP3
25:36
Einmal wiederholen
Normal
Mischen
Zurück
Abspielen/Pause
Weiter
Lautstärke „-“
Lautstärke „+“

Mithilfe des *Kontextmenüs*, geöffnet durch langes Drükken auf einen Titel, können die folgenden Aktionen ausgeführt werden: Titelinformationen anzeigen, Titel der Warteschlange hinzufügen oder die Datei von der Liste entfernen.

Hörbücher

Diese Anwendung spielt Hörbücher der folgenden Formate ab: .m4a, .m4b, .ogg, und .mp3. Darüber hinaus werden auch Hörbücher in Containern unterstützt: .mp3.zip, .zip. Es können auch Hörbücher mit Dateien in einem Verzeichnis abgespielt werden.

Über das Menü der Anwendung lassen sich Hörbücher zur Playlist hinzufügen oder von dieser entfernen sowie die Hörbücherliste verwalten und nach verschiedenen Eigenschaften sortieren.

Mon 14:17
THE ADVENTURES OF SHERLOCK HOLMES
Now Playing
Contents
Bookmarks
Sherlock Holmes
Artur Conan Doyle
The Adventures of Sherlock Holmes
Sir Arthur Conan Doyle
01 - A Scandal in Bohemia
01:15
10:56:03
Bücherliste
Lesezeichen
Abspielen/Pause
Volumen "-"
Volumen "+"

Im Menü zur Wiedergabesteuerung können sowohl die bevorzugte Abspielgeschwindigkeit als auch die Stimmlage ausgewählt werden.

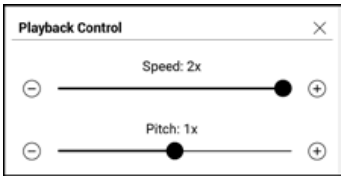

SPIELE

Solitaire

Klassisches Solitär.

Sudoku

Drücken Sie auf eine leere Zelle, um sie auszuwählen. Danach können Sie eine Zahl eingeben, die Ihrer Meinung nach in die ausgewählte Zelle gehört, oder Markierungen setzen – Zahlen, von denen Sie vermuten, dass sie in die Zelle gehören. Die Zahlen und Markierungen sollten aus dem unteren Auswahlbereich gewählt werden.

Schach

Sie können gegen Ihren Freund oder gegen das Gerät spielen. Spielen Sie gegen das Gerät, kann eine von 10 verschiedenen Schwierigkeitsstufen gewählt werden.

Scribble

Ist ein Zeichenprogramm. Um das Zeichenwerkzeug zu starten, nutzen Sie die Anwendungskontrollleiste.

Palette - Werkzeug zur Auswahl der Stiftfarbe;

Text: wählen Sie Position und Größe des Textfeldes. Text wird mit der Bildschirmtastatur eingegeben;

Schriftart: ändert die Schriftart und Schriftgröße;

Stift: ein Werkzeug zum Zeichnen dünner Linien;

Radierer: ein Werkzeug zum Löschen von Linien und Text;

Zurück: macht die letzte Operation rückgängig;

Neu: eine neue Zeichnung beginnen;

Zeichnung löschen

Möchten Sie ein Bild speichern, klicken Sie auf das Symbol *Neues Bild* . Das aktuelle Bild wird im Ordner *Meine Bilder* im Stammverzeichnis des Gerätes gespeichert.

Malen

Dies ist eine klassische Ausmal-App, mit deren Hilfe du schwarz-weiße Malvorlagen mit verschiedenen Farben bunt gestalten kannst. Ausgemalte Bilder werden automatisch auf deinem E-Reader gespeichert.

SERVICES

Dropbox PocketBook

Mit der DropBox-Anwendung können Dateien auf Ihr Gerät heruntergeladen werden, die zur Dropbox von einem Computer oder Gerät mit installierter Dropbox-App oder von der Dropbox-Website aus hinzugefügt wurden. Und auf Ihrem PocketBook muss nichts installiert werden, es genügt, sich für den Dienst zu autorisieren.

Erstmalige Nutzung

1. Registrieren Sie sich beim Dropbox-Dienst (https://www.dropbox.com).

2. Geben Sie auf Ihrem PocketBook-Gerät im Bereich '*Einstellungen > Konten und Synchronisierung > Dropbox > Login*' Ihre Dropbox-Kontodaten ein (E-Mail-Adresse und Passwort) ein, um Dropbox

zu autorisieren. (Die WLAN-Verbindung muss aktiviert sein. Sie werden sonst aufgefordert, diese einzuschalten).

3. Nach der erfolgreichen Autorisierung wird in der Bibliothek des Gerätes der Sync-Ordner '*Dropbox PocketBook*' erstellt. In Ihrem Dropbox-Konto wird jetzt das Verzeichnis '*Anwendung > Dropbox PocketBook*' angezeigt und nach der Synchronisierung steht dieses Verzeichnis auch von anderen Geräten mit Dropbox zur Verfügung.

HINWEIS: Die Anwendung auf Ihrem Gerät hat dann ausschließlich Zugriff auf die Dateien im Ordner *‚Dropbox PocketBook'.*

So erfolgt die Synchronisierung

Automatisch:

1. Dateien, die dem Verzeichnis '*Anwendung > Dropbox PocketBook*' und dem Sync-Ordner auf

Ihrem Gerät hinzugefügt werden, werden bei aktiver Internetverbindung automatisch synchronisiert.

2. Alle synchronisierten Dateien werden automatisch in den Sync-Ordner in der Bibliothek heruntergeladen (Standardmäßig ist '*Dropbox PocketBook*' der Sync-Ordner, dieser kann aber unter '*Einstellungen > Konten und Synchronisierung > Dropbox > Sync-Ordner' geändert werden*).

Manuell:

1. Um alle Inhalte in den Sync-Ordnern zu synchronisieren, wählen Sie unter *Einstellungen* '*Konten und Synchronisierung > Dropbox > Dateien synchronisieren'* oder wählen Sie in der *Bibliothek* im Kontextmenü des Sync-Ordners '*Dateien synchronisieren'*.

2. Nach der Synchronisierung stehen alle erhaltenen Dateien außerdem im Sync-Ordner der Bibliothek auf dem Gerät zur Verfügung.

Send-to-PocketBook

Die Anwendung *Send-to-PocketBook* ermöglicht es Ihnen, Dateien (E-Books und Dokumente) an die E-Mail -Adresse Ihres Geräts zu senden. Bei aktivierten W-LAN werden die E-Books und Dokumente automatisch auf Ihr Gerät heruntergeladen. Um Ihr Gerät mit dem *Send-to-PocketBook* Dienst zu verknüpfen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Einrichtung

1. Starten Sie auf Ihrem PocketBook unter *Anwendungen* auf der zweiten Seite die Funktion *Send-to-PocketBook*.

HINWEIS: Wenn Ihr PocketBook noch nicht mit einem W-LAN verbunden ist, werden Sie aufgefordert die Verbindung herzustellen.

2. In dem nun geöffneten Einrichtungs-Assistenten geben Sie Ihre Kontaktdaten (E-Mail -Adresse und Passwort) ein. An diese E-Mail Adresse wird jetzt der Aktivierungs-Link gesendet. Folgen Sie diesem Link, um die E-Mail -Adresse Ihres Geräts (z. B. username@pbsync.com) festzulegen.

HINWEIS: Die Kontakt-E-Mail-Adresse wird nur für die Autorisierung der Anwendung verwendet und mit der Dienstadresse des Geräts username@pbsync.com können die Bücher dorthin gesendet werden, wenn Sie diese auf Ihr Gerät herunterladen möchten. Die E-Mail-Adresse Ihres Gerätes kann nur in der Domäne @pbsync.com liegen.

3. Nach erfolgreicher Aktivierung aktualisieren Sie den Einrichtungs-Assistenten auf dem Gerät. Auf Ihrem PocketBook wird jetzt ein eigener Ordner angelegt *SendToPb*, in den die erhaltenen E-Books und Dokumente abgespeichert werden. Sie können

natürlich diesen Ordner in den Einstellungen jederzeit anpassen.

Dateiverwaltung

Automatisch:

1. An die Dienst-E-Mail-Adresse Ihres Geräts gesendete Dateien werden bei aktiver Internetverbindung automatisch in *Speicherort für Dateien* in der Gerätebibliothek heruntergeladen. Auf *Speicherort für Dateien* kann nach der Autorisierung von den folgenden Stellen aus zugegriffen werden:

- *Anwendungen > Send-to-PocketBook.*
- *Einstellungen > Konten und Synchronisierung > Send-to-PocketBook > Gehe zu Ordner* des Kontextmenüs des *Speicherort für Dateien.*
- *Bibliothek > SendToPb*.

2. Standardmäßig ist *SendToPb* der Downloadordner, dieser kann bei der Registrierung oder im Bereich *Einstellungen > Konten und Synchronisierung*

> *Send-to-PocketBook* > *Speicherort für Dateien* geändert werden.

Manuell:
Um den Inhalt des Downloadordners zu aktualisieren, wählen Sie unter *Einstellungen* > *Konten und Synchronisierung* > *Send-to-PocketBook* > *Jetzt Dateien empfangen* oder wählen Sie unter *Bibliothek* > *Jetzt Dateien empfangen* im Kontextmenü des *Speicherort für Dateien*.

Empfangene Dateien stehen außerdem im Speicherort für Dateien in der Bibliothek des Geräts zur Verfügung.

Die Liste vertrauenswürdiger Sender
Dokumente können auf das Gerät heruntergeladen werden, wenn sie von einer Adresse gesendet werden, die in der ‘weißen Liste’ enthalten ist (eine Liste der vertrauenswürdigen Sender).

Die bei der Registrierung angegebene Adresse ist in dieser Liste standardmäßig enthalten.

Wird die E-Mail von einer unbekannten Adresse an Ihr Gerät gesendet, erhalten Sie die Nachricht mit dem Vorschlag, einen Absender der ‘weißen Liste’ hinzuzufügen. Nach Ihrer Bestätigung erhalten Sie Dateien von der Ihrem Gerät hinzugefügten Adresse. So gelangt auch kein Spam auf das Gerät.

Bücher lesen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie E-Books lesen und die Reader-Software so konfigurieren, dass das Lesevergnügen für Sie optimal ist. Mit diesem Gerät können Sie Bücher in den folgenden Formaten lesen: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Um ein Buch zu öffnen, tippen Sie auf dessen Titel im Bereich *Zuletzt geöffnet* oder *Bibliothek*. Hatten Sie ein Buch schon einmal geöffnet, wird bei diesem die Seite angezeigt, bei der Sie beim letzten Lesen stehen geblieben waren. Nach dem Öffnen einiger Formate (z. B. ePub) wird zunächst die Seitenzahl ermittelt. Solange der Vorgang des Seitenzählens läuft, sehen Sie im unteren Bildschirmteil statt der Angabe der Nummer der aktuellen Seite und der Gesamtseitenzahl das Zeichen „...“. Bis der Vorgang abgeschlossen ist, besteht auf einige Funktionen kein Zugriff. Um das Lesemenü zu öffnen, tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms oder drücken auf **Menü**.

GESTEN IM LESEMODUS

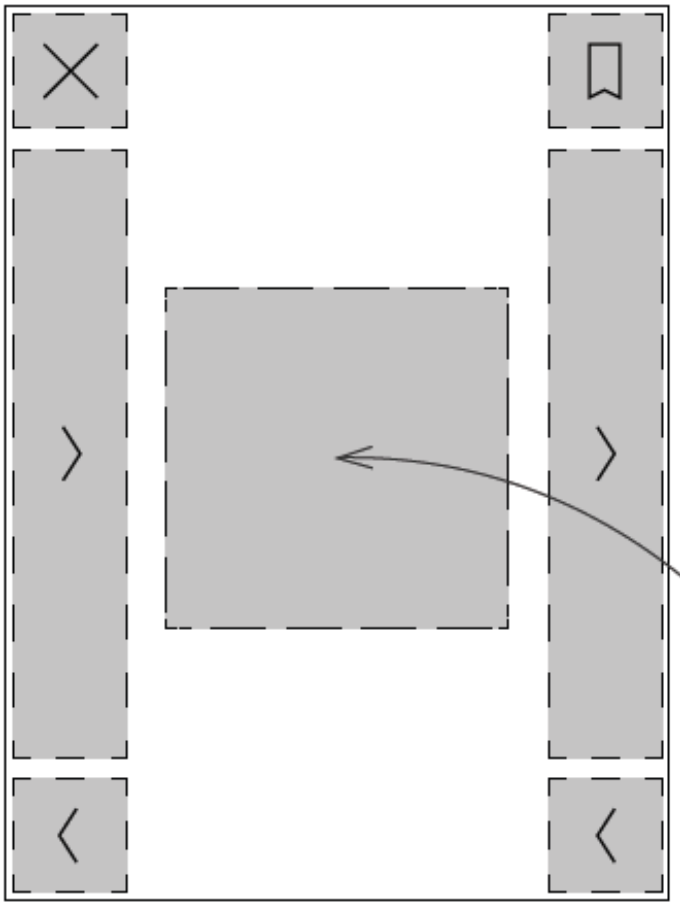

Buch schließen;

Lesezeichen erstellen;

Seite vorwärtsblättern;

Seite zurückblättern;

Durch Drücken in der Bildschirmmitte wird das **Lesemenüs** *aufgerufen*

Seite umblättern

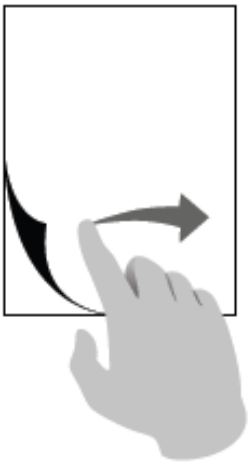

Skalieren

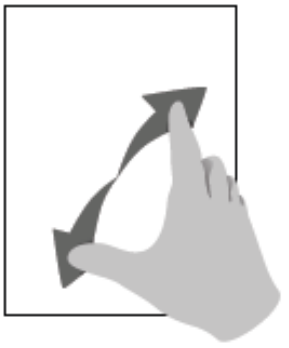

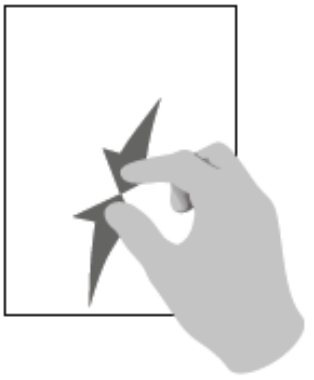

Lesemenüs

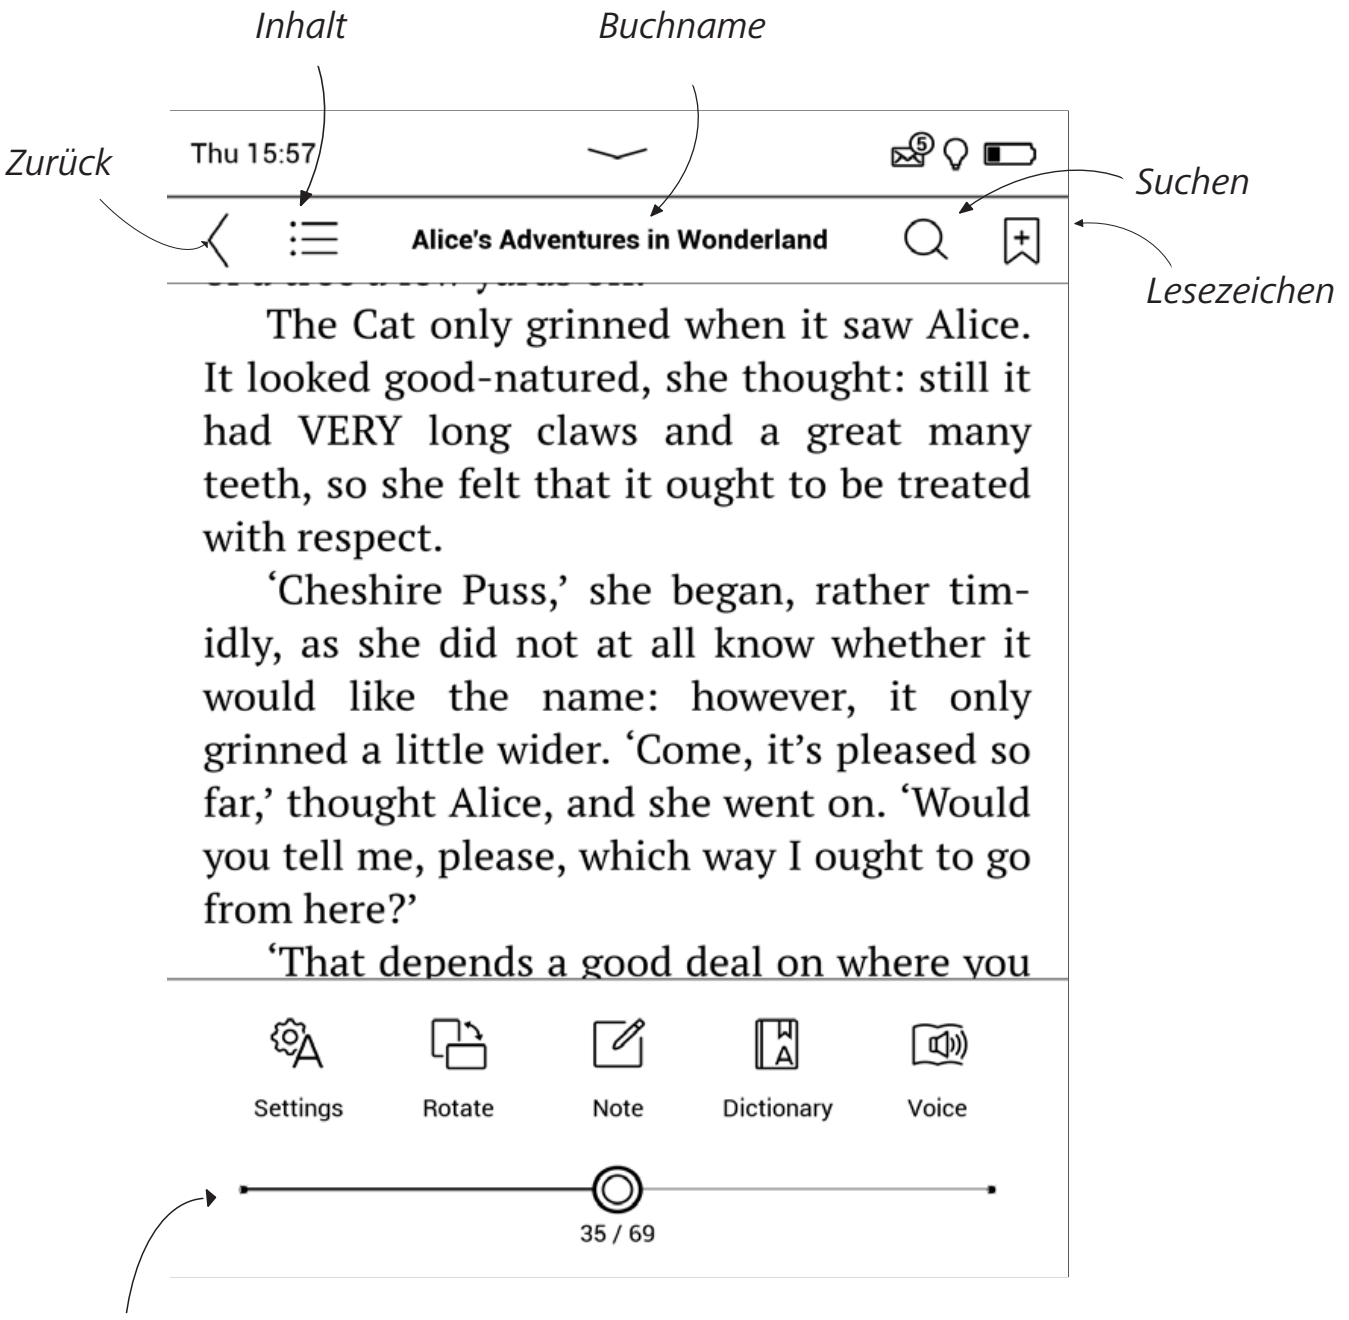

Ziehen Sie den Schieberegler für das Umblättern oder berühren Sie die Seitennummer, um die gewünschte Seitenzahl einzugeben.

Passen Sie sowohl SMARTlight als auch die Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung direkt im Lesemodus an

Sie können die **Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung** und die **SMARTlight**-Farbtemperatur mithilfe von Gesten einstellen. Um die Helligkeit oder die Farbtemperatur zu ändern, ohne das Buch zu verlassen, streichen Sie mit Ihrem Finger über den Bildschirm, wie in der Abbildung gezeigt.

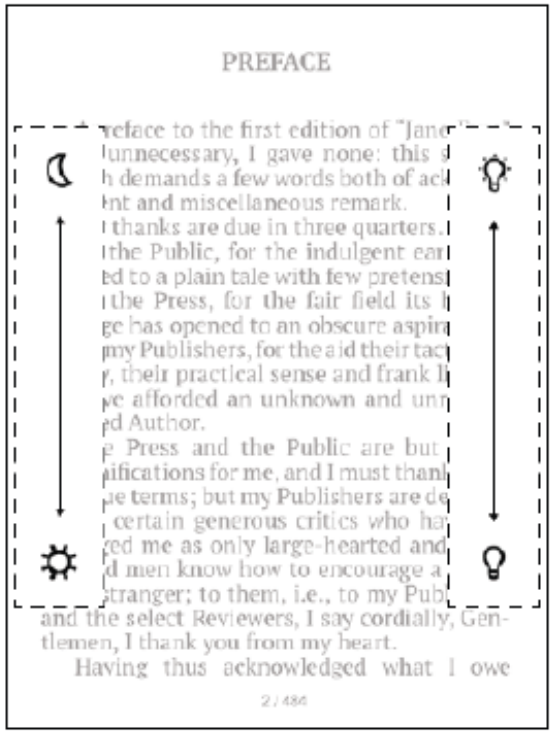

Wenn die automatischen Anpassungsmodi für **Helligkeit** und **SMARTlight** aktiviert sind, fragt das Gerät, ob Sie diese deaktivieren und die Einstellungen manuell konfigurieren möchten, ohne das Lesen zu unterbrechen.

INHALT

Enthält ein Buch ein Inhaltsverzeichnis, kann dieses durch die Auswahl des entsprechenden Lesemenüelements geöffnet werden.

Der Inhaltsbereich enthält vier Punkte:

- *Bereiche* (Kapitelnamen des Buches);
- *Lesezeichen* (während des Lesens erstellt);
- *Notizen* (Grafik oder Text);
- *Buchen Info*.

Besitzt das Inhaltsverzeichnis mehr als eine Ebene, werden die Einträge der höheren Ebene mit dem Zeichen ‚+' markiert - tippen Sie zum Aufklappen auf das Zeichen. Das ‚+' ändert sich dann zu ‚-' – tippen Sie darauf, um den Eintrag wieder zu schließen.

Um das Inhaltsmenü zu öffnen, berühren Sie mit dem Finger den Bildschirm und halten Sie ihn dort oder drücken Sie die Taste . Mithilfe des Menüs können Inhaltseinträge geöffnet, Notizen und Lesezeichen bearbeitet oder gelöscht werden.

Darüber hinaus können alle Einträge des Inhaltsverzeichnisses erweitert oder geschlossen werden.

LESEZEICHEN

Um ein Lesezeichen zu erstellen, berühren Sie die rechte obere Bildschirmecke. Die Ecke der Seite wird umgeklappt dargestellt („Eselsohr“). Um ein Lesezeichen zu löschen, berühren Sie das „Eselsohr“ nochmals und bestätigen den Löschvorgang.

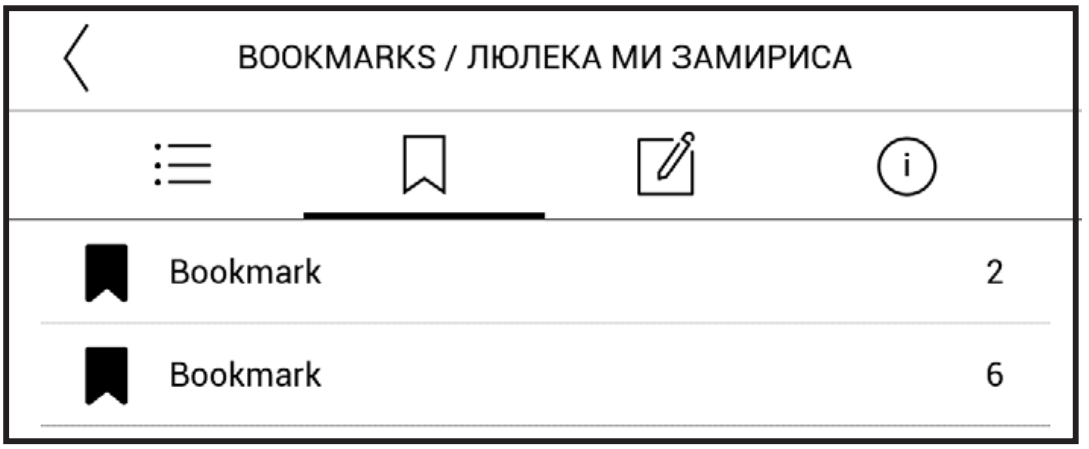

Sie können Lesezeichen auch hinzufügen/entfernen, indem Sie den entsprechenden Punkt im Lesemenü auswählen.

Alle Lesezeichen werden im Inhaltsverzeichnis des Buches angezeigt.

WÖRTERBUCH

Um ein Wort zu übersetzen, markieren Sie es mit der Long-Touch-Geste. Tippen Sie im angezeigten Menü auf das Symbol .

Wenn das Buch, das Sie lesen, zahlreiche Wörter enthält, die übersetzt werden müssen, empfehlen wir Ihnen, den Wörterbuch-Lesemodus zu verwenden.

Um den Wörterbuch-Lesemodus zu aktivieren, öffnen Sie das Lesemenü, indem Sie in die Mitte des Bildschirms tippen, und wählen Sie dann *„Wörterbuch“* aus. Tippen Sie anschließend auf ein beliebiges Wort, um es sofort zu übersetzen.

Die nächsten verfügbaren Tools:

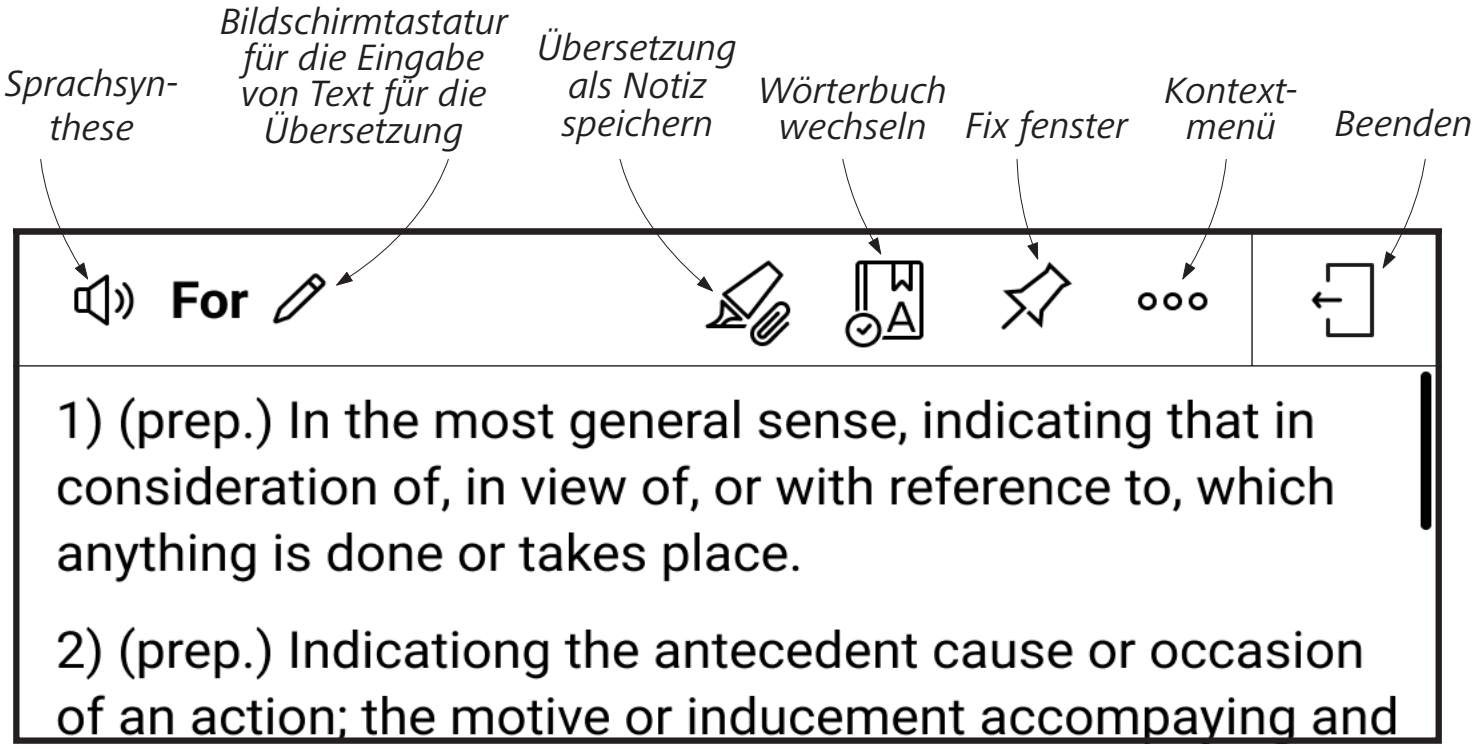

Um den Wörterbuch-Lesemodus zu beenden, tippen Sie auf das Symbol zum Beenden in der oberen rechten Ecke des Wörterbuch-Fensters.

So lädst du ein neues Wörterbuch auf dein Gerät herunter:

1. Tippe auf das Symbol „Wörterbuch wechseln“;

2. Tippe im neu geöffneten Fenster auf „Neues Wörterbuch hinzufügen …“;

3. Wähle ein Wörterbuch aus und tippe auf „Herunterladen“.

Auf Wunsch können die Übersetzung und der Kontext des im Wörterbuchmodus im Buch ausgewählten Wortes als Notiz gespeichert werden.

Tippe dazu auf das Symbol . Die gespeicherte Übersetzung wird in den Notizen im Inhaltsverzeichnis verfügbar.

Für einen schnellen Zugriff auf die gespeicherte Übersetzung kannst du auch das Symbol verwenden, das auf der linken Seite der Buchseite angezeigt wird.

Mit Hilfe des Kontextmenüs, das durch langes Berühren des Symbols geöffnet werden kann, ist es möglich, die Übersetzung manuell zu ändern, den Kontext zu bearbeiten, die gespeicherte Übersetzung oder den Kontext zu löschen und diese Notiz zu löschen.
Im Wörterbuchbereich gibt es auch die Möglichkeit festzulegen, wie die Übersetzung eines Wortes als Notiz gespeichert werden soll.

Tippe dazu auf das Symbol . Im Wörterbuchbereich, gehe auf *Übersetzung als Notiz speichern* und wähle im Menü, das sich öffnet, die gewünschte

Option, um die Übersetzung und den Kontext in den Notizen zu speichern.

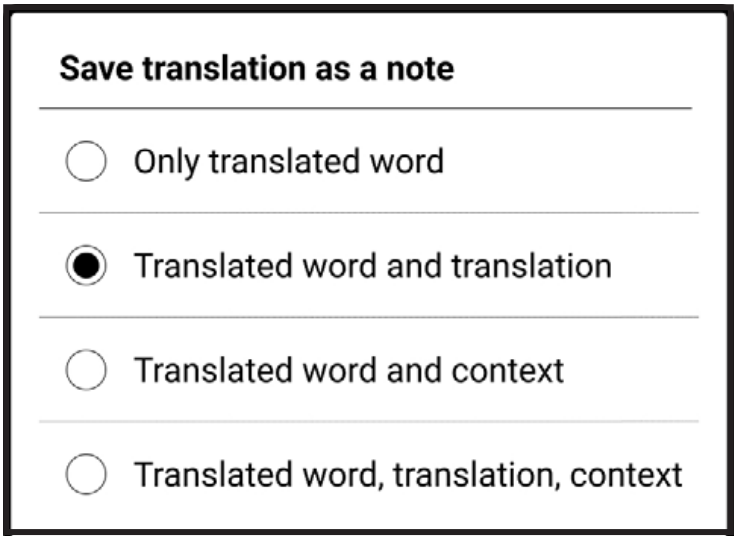

NOTIZ

Notizen ermöglichen Ihnen die Speicherung bevorzugter Buchteile und die Erstellung handgeschriebener Aufzeichnungen direkt im Text. Alle Notizen werden im Inhaltsverzeichnis des Buchs angezeigt. Um in den Notizenmodus zu gelangen, wählen Sie *Notizen* im Bereich Lesemenü.

Nach dem Aufruf der Notizeneingabe wird ein Tooltip-Fenster angezeigt. Alle Notizen sind sichtbar im Bereich *Notizen* unter *Anwendungsbereich*.

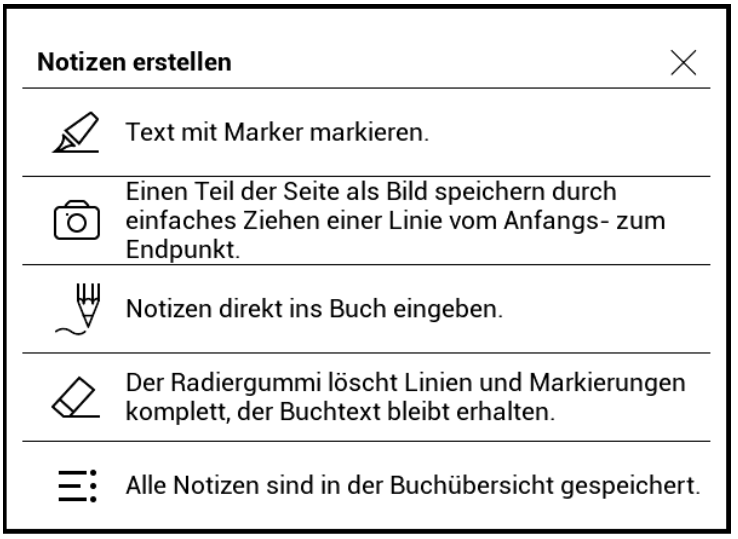

Gespeicherte Notizen können im Abschnitt “Notizen” des Inhaltsverzeichnisses sortiert und gefiltert werden.

Um Notizen zu sortieren, tippe auf das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wähle die gewünschte Option im sich öffnenden Kontextmenü aus.

Um Notizen zu filtern, tippe auf das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Über das sich öffnende Kontextmenü können Notizen nach den folgenden Parametern gefiltert werden:

- *Alle Notizen,*
- *Markierungen,*
- *Kommentare,*
- *Screenshots,*
- *Stiftarten,*
- *Übersetzungen.*

STIMME

Dieses Element des Lesemenüs aktiviert die Sprachwiedergabefunktion (Text-to-Speech, TTS), mit deren Hilfe Sie den Text anhören können. Der gerade

vom Sprecher gelesene Teil des Textes wird jeweils hervorgehoben.

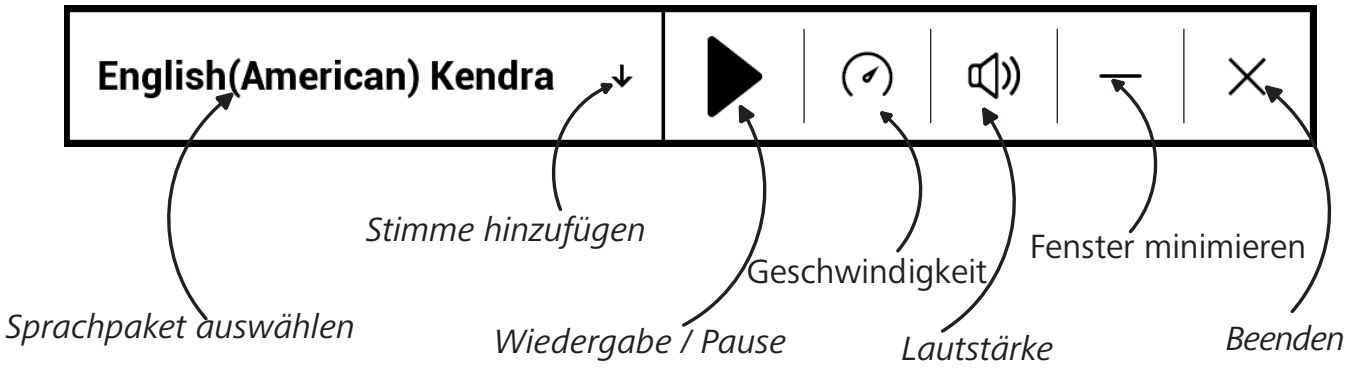

Über das Menü können Sie die Lautstärke anpassen, die Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen oder diese Funktion deaktivieren.

Wenn Sie ein neues Text-to-Speech-Sprachpaket hinzufügen möchten, klicken Sie im Menü auf **Stimme hinzufügen** und wählen Sie das gewünschte Paket.

Die zusätzlichen Sprachpakete können Sie über dasselbe Menü installieren. Um diese zu tun:

1. Tippen Sie auf *Neue Stimmen herunterladen*;

2. Wählen Sie die herunterzuladenden Sprachpakete aus;

3. Tippen Sie auf *Herunterladen*.

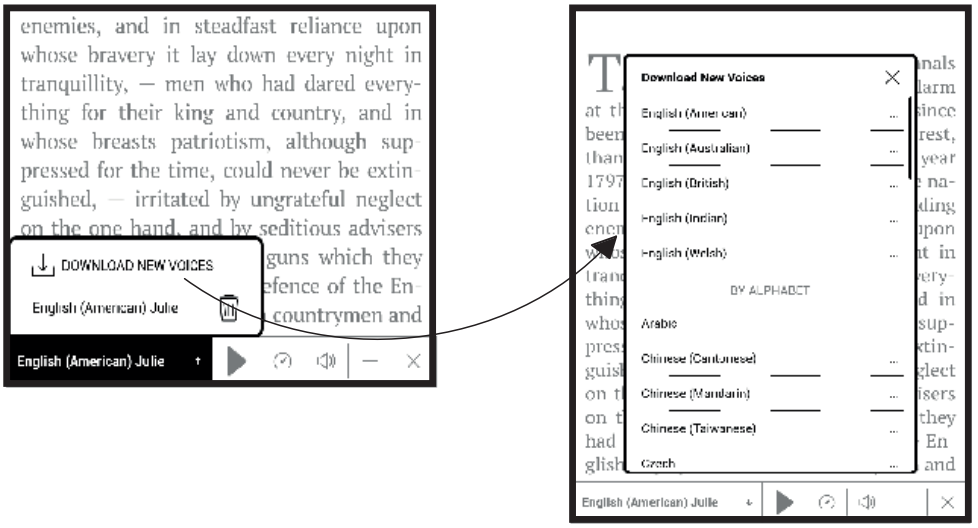

LESEEINSTELLUNGEN

In diesem Bereich können Sie herausfinden, wie die Leseeinstellungen für die verschiedenen Buchformate konfiguriert werden. Sie lernen außerdem die

verschiedenen Optionen und Funktionen in diesem Menü kennen.

EPUB, FB2 usw.

Für das Konfigurieren von EPUB, TXT, FB2, DOC und anderer Bücher im Textformat öffnen Sie das Menü Lesen und wählen Einstellungen.

Registerkarte *Seite* - hier können Zeilenabstand, Schriftgröße, Randbreite ausgewählt und die Worttrennung aktiviert oder deaktiviert werden.

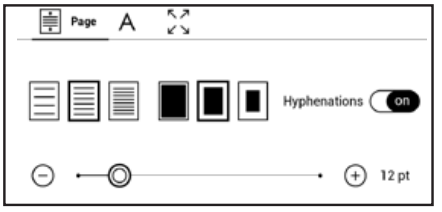

Registerkarte *Schrift* - mit dieser Registerkarte können Schriftgröße und Schriftstil ausgewählt werden.

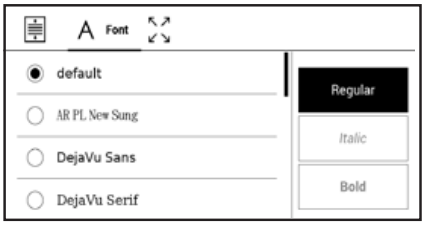

HINWEIS: Sie können die Schriftgröße mithilfe folgender Skalierungsgeste ändern: bewegen Sie zwei Finger zur

Reduzierung der Schriftgröße auf dem Bildschirm aufeinander zu bzw. spreizen Sie diese zum Vergrößern auseinander.

Registerkarte *Bildschirm* - hier können die Seitennummerierung oder die Statusleiste aktiviert oder deaktiviert und festgelegt werden, wie die Seiten nummeriert werden.

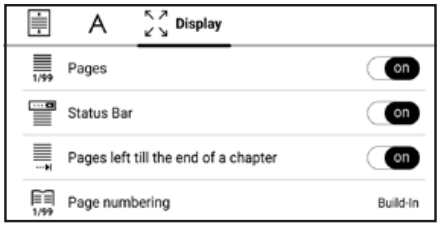

Integrierte Seitennummerierung zeigt die Anzahl der Seiten im Originallayout des Buchs an. Eine Seite kann je nach Leseeinstellungen einen oder mehrere Bildschirme bedecken.
Wird die Funktion deaktiviert, zeigt die Nummerierung die Anzahl der Bildschirme an. Beim ersten Öffnen des Buches oder nach der Änderung der Leseeinstellungen kann die Berechnung der Bildschirmanzahl etwas Zeit in Anspruch nehmen. Beim erneuten Öffnen des Buches wird die Anzahl der Bildschirme nicht neu berechnet.

PDF & DjVu

Sie können nur die Skalierung der gesamten Seite ändern (mit Ausnahme des Modus *Reflow* für PDF).

Bewegen Sie zwei Finger zum Verkleinern aufeinander zu oder spreizen Sie diese zum Vergrößern auseinander oder schieben Sie einen Finger auf der rechten Seite des Bildschirms nach oben oder nach unten, um jeweils zu verkleinern oder zu vergrößern.

Im Lesemenübereich *Modus* können die Seiten skaliert und der Anzeigemodus ausgewählt werden:

1. *Scroll-Modus* – dieser Modus „klebt“ die Seiten fortlaufend aneinander. Im Scroll-Modus werden Buchseiten mit einer Ziehgeste nach oben und unten gescrollt;

2. *Einzelne Seite* – Skalierung auf eine Seite;

3. *Spalten* – für das Lesen von Büchern mit Spalten. Mithilfe der Navigationstasten können Sie auf

der Seite navigieren. Eine Seite wird umgeblättert, sobald der untere Blattrand erreicht wird;

4. *Reflow* – in diesem Modus wird der Text so formatiert, dass er komplett auf den Bildschirm passt. Der Reflow-Modus wird nur für PDF-Bücher unterstützt. Einige Tabellen und Bilder können im *Reflow*-Modus nicht angezeigt werden;

5. *Seitenränder beschneiden* – ermöglicht das Verkleinern der Randbreite bzw. -höhe:

- *aus* — Beschneidung der Seitenränder ausschalten;
- *automatisch* – Ränder werden automatisch beschnitten;
- *manuell* – bewegen Sie die Pfeiltasten für die Einstellung der Breite und Höhe der Ränder.

6. *Bildschirme* – Sie können während des Lesens den Vollbildmodus ein- und ausschalten:

- *Seiten* — anschalten oder ausschalten der Seitennummerierung.

- *Statusleiste* — die Anzeige der Statusleiste kann während des Lesens ein- oder ausgeschaltet werden.
- *Seiten bis zum Kapitelende* – Zeigt die Anzahl der verbleibenden Seiten bis zum Ende eines Abschnitts oder Kapitels an.
- *Seitenkanten* – Zeigt den Rand des Teils der Seite, der auf dem vorherigen Bildschirm angezeigt wurde, durch eine kaum wahrnehmbare gepunktete Linie an.

HINWEIS: Dieses Gerät kann Bücher mithilfe von verschiedenen Leseprogrammen anzeigen. Drücke lange auf ein Buch in der Bibliothek oder auf dem Desktop, um ein Programm auszuwählen. Du kannst das Programm auch in den Leseeinstellungen auswählen. Du kannst EPUB-Dateien mit PB Reader (EPUB2 / EPUB3) öffnen. PDF-Dateien können mit PB Reader (schnell) und PB Reader (universal) geöffnet werden. Wenn du mit der Wiedergabequalität nicht zufrieden bist, drücke lange auf ein Buch in der Bibliothek, auf

dem Desktop oder in den Leseeinstellungen, um die Wiedergabesoftware zu ändern.

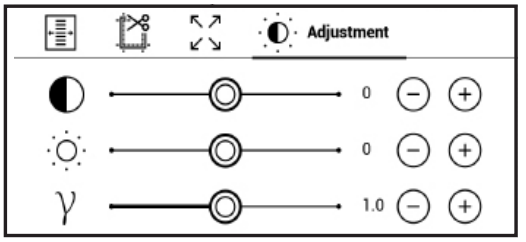

Registerkarte *Korrektur*. Kontrast, Helligkeit und Gamma werden beim ersten Öffnen des Buches automatisch angepasst. Auf dieser Registerkarte kannst du die Einstellungen deinen Wünschen entsprechend anpassen.

Du kannst Touch-Gesten auch im Lesemodus einrichten.
Um dies zu tun, gehe zu *Einstellungen > Personalisieren > Gesten im Lesemodus*.
Weitere Informationen zu den Gesteneinstellungen findest du im Abschnitt *Personalisierung*.

VERFOLGEN VON LINKS

Um einer Fußnote oder einem externen Link zu folgen, tippen Sie auf diese(n), um zum Link-Modus zu wechseln. Um diesen Modus zu beenden, tippen Sie auf die obere linke Ecke des Bildschirms.

Führt ein Link zu einer Website, wird diese mit dem internen Browser des Geräts geöffnet. Um zum Lesen zurückzukehren, drücken Sie im Browsermenü auf *Beenden*.

DATEIEN LADEN

Schließen Sie das Gerät mit dem Micro-USB-Kabel an den Computer an.

HINWEIS: Das Gerät muss während der Übertragung von Dateien eingeschaltet bleiben.

Sie werden zur Auswahl eines USB-Modus aufgefordert. Wählen Sie *Verbindung mit Computer*. Dabei werden der interne Speicher des Geräts im Fenster des Windows-Explorers als zwei neue Datenspeicher angezeigt. Mit Hilfe des Windows-Explorers oder eines anderen Programms kopieren Sie nun die gewünschten Datei in den entsprechenden Ordner des Gerätespeichers.

Herunterladen geschützter E-Books (Adobe DRM)

Eine Registrierung unter www.adobe.com ist für die Nutzung von E-Books im geschützten Format erforderlich (*Anmelden > Adobe-Konto erstellen)*.

Herunterladen über *.acsm

1. Gehen Sie zu www.adobe.com über Ihren Browser;

HINWEIS: Die aktuelle Version Ihres Browsers auf dem Gerät unterstützt keinen Flashplayer

2. Öffnen Sie *Menü* > *Produkte* > *Alle Produkte*;

3. Öffnen Sie den Link *Digital Editions* im alphabetischen Produktindex.

4. Öffnen Sie den Link *Visit the sample eBook library* am Ende der Seite, um die Bibliothek zu öffnen.

5. Wählen Sie ein Buch aus und klicken Sie auf 'Download'.

6. Das Downloadfenster erscheint auf dem Bildschirm. Der Dateiname muss den Namen des Buches und die Dateierweiterung *.acsm* enthalten. Klicken Sie auf *Speichern*.

7. Nachdem die Datei auf Ihrem PC gespeichert wurde, wird ein Link als URLLink.acsm angezeigt.

> **HINWEIS:** Die gleiche Handlungsfolge ermöglicht das Herunterladen eines Links zu einem geschützten Buch von einem beliebigen Online-Buchshop.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Buch mit DRM-Schutz auf dem Gerät zu öffnen:

1. Kopieren Sie die Datei des Links zu einem Buch (**.acsm*) auf Ihr Gerät.

2. Suchen und öffnen Sie die Datei auf Ihrem Gerät.

3. Zur Aktivierung Ihres Geräts folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Dazu geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort über die Bildschirmtastatur in das Geräteaktivierungs-Formular unter *www.adobe.com* ein. Nun können Sie das Buch herunterladen.

4. Laden Sie das Buch herunter. Nachdem der Download abgeschlossen ist, steht im Ordner *Digital Edition* eine Vollversion des Buches zum Lesen zur Verfügung.

Das heruntergeladene Buch ist geschützt (DRM) und kann von keinem unregistrierten Benutzer geöffnet werden.

Herunterladen von Büchern über den PC

1. Öffnen Sie die Anwendung *Adobe Digital Editions*.

HINWEIS: Bei der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit dem PC wird *Adobe Digital Editions* Sie zur Aktivierung des neuen Geräts auffordern. Verwenden Sie dafür Ihre Registrierungsdaten unter www.adobe.com. Wird das Gerät nicht aktiviert, kann mit *Adobe Digital Editions* kein Buch vom PC auf das Gerät kopiert werden. Die Autorisierung von *Adobe Digital Edition* kann im Bereich *Einstellungen* > *Service* > *Adobe-Autorisierung löschen* gelöscht werden.

2. Wählen Sie das Symbol *Gehe zur Bibliotheksansicht*.

3. Klicken Sie auf *Alle Positionen*.

4. Wählen Sie ein Buch und kopieren Sie es auf Ihr Gerät.

Synchronisierung Ihres Geräts mit Netzwerkdiensten

Sie können Dateien auf das Gerät laden, indem Sie den Gerätespeicher mit persönlichen Konten von Netzwerkdiensten synchronisieren – *Send-to-PocketBook, PocketBook Cloud* and *Dropbox*.

Variante 1

- Öffnen Sie *Einstellungen > Konten und Synchronisierung;*
- Wählen Sie den entsprechenden Netzwerkdienst aus (*Send-to-PocketBook, PocketBook Cloud* oder *Dropbox*);
- Wählen Sie die Synchronisierungsoption.

Detaillierte Informationen über die Arbeit mit Netzwerkdiensten finden Sie in den Abschnitten *Send-to-PocketBook*, *PocketBook Cloud* und *Dropbox PocketBook*. Informationen über die Konfiguration von

Netzwerkdiensten finden Sie im Abschnitt *Konten und Synchronisierung*.

Der Synchronisierungsstatus kann in der Statusleiste abgelesen werden.

Während des Hoch- bzw. Herunterladens von Dateien wird in der Statusleiste ein animiertes Symbol angezeigt . Tippen Sie auf das Symbol, um ein Fenster mit dem Synchronisierungsstatus aller Dienste zu öffnen.

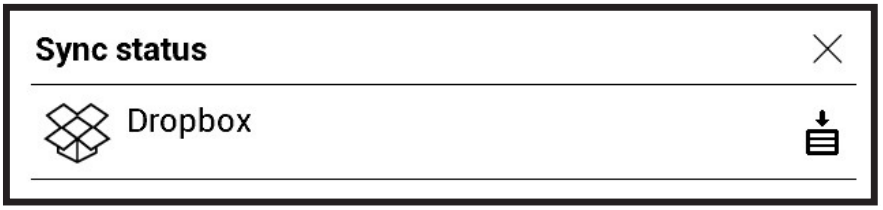

Wenn während der Synchronisierung einer der Dienste ein Fehler auftrat, ändert sich das Symbol in der Statusleiste zu . Werden alle Synchronisierungsvorgänge ohne Fehler abgeschlossen, wird das Symbol in der Statusleiste ausgeblendet.

BIBLIOTHEK

Die Bibliothek ist der Dateimanager für E-Books. Über das Bibliotheksmenü können Sie filtern, gruppieren, sortieren, das Erscheinungsbild des Bereichs ändern und eine Suche durchführen.

1. Gruppierungskriterien

Abhängig vom ausgewählten Kriterium werden die Bücher gruppiert nach:

- *Alle Bücher*
- *Autoren;*
- *Genres;*
- *Sammlung* - erstellen Sie Ihre eigenen Regale mit Büchern nach Ihren Interessen und Vorlieben*;*
- *Ordnern*;
- *Formaten;*
- *Serien*
- *PocketBook Cloud*.

Die Ergebnisse der Gruppierung können aufsteigend (*A-Z*) oder absteigend (*Z-A*) angezeigt werden.

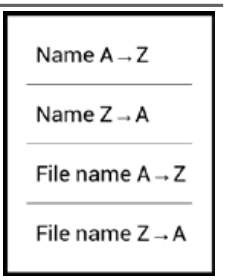

2. Sortierkriterien

- *Nach Öffnungsdatum;*
- *Nach Hinzufügungsdatum;*
- *Nach Titel;*
- *Nach Autor.*

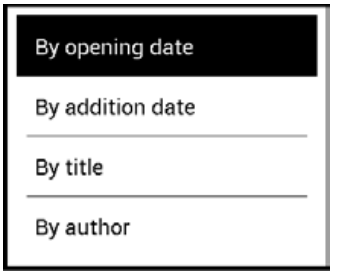

3. Buchlistenansichten

Einfach – in diesem Modus wird das Einbandsymbol des Buches angezeigt.

Detailliert – In diesem Modus werden zusätzlich Autor, Titel, Vorschaubilder, Informationen über Dateiformat und -größe und Leseprozentwert angezeigt:

Liste - in diesem Modus werden folgende Informationen angezeigt:

• Ordner – oder Dateiformatsymbol;
• Buchtitel und Name des Autors (falls bekannt);
• Leseprozentwert und *Lesen* Status.

Das Kontextmenü...

...wird durch längeres Drücken geöffne...

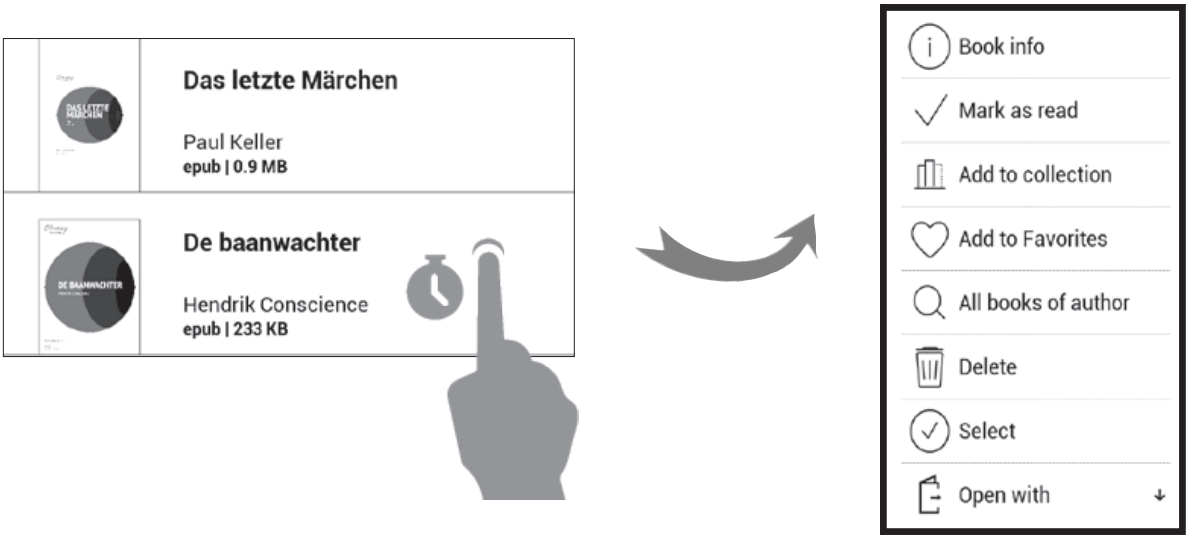

– und ermöglicht Ihnen die Verwaltung Ihrer Dateien:

• *Buchinfo* – Kurzinformationen über Buch/ Ordner;
• *Zum Bücherregal hinzufügen;*
• *Zu Favoriten hinzufügen;*

- *Alle Bücher des Autors;*
- *Löschen;*
- *Auswahi* – Mehrfachauswahl von Dateien;
- *Öffnen mit* – Sie können ein Programm für das Lesen auswählen.

PocketBook Cloud

Sie können Ihre Bücher auf verschiedenen Geräten lesen – und dabei sicher sein, dass alle Ihre Notizen, Lesezeichen und auch Ihr Lesefortschritt gespeichert werden. Sie haben mit jedem beliebigen Gerät, mit dem Sie sich in der *PocketBook Cloud* anmelden, Zugriff auf Ihre Bücher.

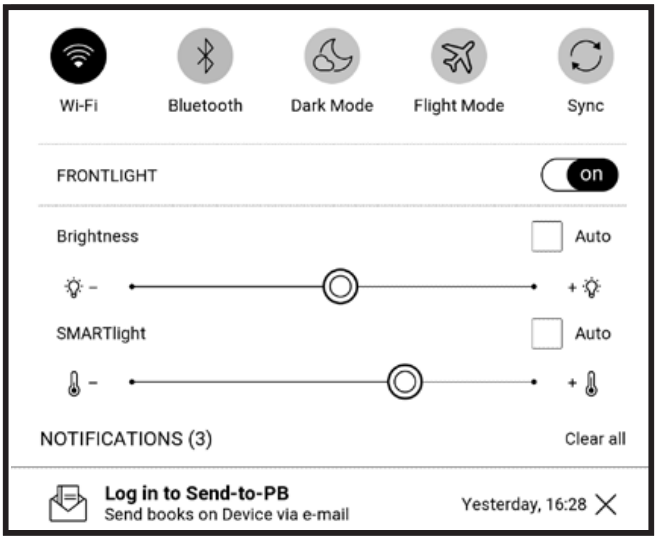

BEMERKUNG: Die PocketBook Cloud unterstützt alle auf den PocketBook E-Readern lesbaren Formate: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Die Synchronisierung des Lesefortschritts ist nur für Bücher im PDF-, EPUB-, Fb2-Format verfügbar.

Anmelden

Sie können sich in der *PocketBook Cloud* auf der Webseite, mit der PocketBook Reader App (für Android und iOS) oder direkt auf Ihrem PocketBook E-Reader anmelden.

Es wird empfohlen, sich bei der Ersteinrichtung des PocketBook E-Readers in der PocketBook Cloud anzumelden.
Wenn Sie diesen Schritt übersprungen haben, wird im Benachrichtigungsbereich nochmans vorgeschlagen, sich bei *PocketBook Cloud* anzumelden.

Um sich anzumelden, tippen Sie auf diese Nachricht im Benachrichtigungsbereich oder gehen Sie auf *Einstellungen > Konten und Synchronisierung > PocketBook Cloud*.

- Sie werden zum Registrierungsformular weitergeleitet, wo Sie die Option Ich besitze noch kein Konto auswählen können.
- Je nachdem mit welcher Partnerbuchhandlung Ihr PocketBook E-Reader verbunden ist, werden Ihnen nun verschiedene Optionen angeboten.
- Wenn Sie zur Webseite der Partnerbuchhandlung weitergeleitet werden, gehen Sie im Registrierungsformular auf Anmelden und erstellen Sie ein neues Konto laut den Anweisungen.
- Danach gehen Sie zu Einstellungen > Konten und Synchronisierung > PocketBook Cloud zurück. Geben Sie Ihre persönlichen Daten, die Sie beim Anmelden auf der Seite der Partnerbuchhandlung benutzt haben, ein und klicken Sie auf Einloggen.

ACHTUNG! Falls die Anwendung auf Ihrem PocketBook unter *„Einstellungen – Konten und Synchronisierung“* nicht verfügbar ist, melden Sie sich bei unserem Support per E-Mail help@pocketbook-int.com. Geben Sie anbei die Seriennummer des Gerätes (Einstellungen - Informationen über das Gerät - Gerätemodell) und die Webadresse Ihrer Buchhandlung an.

Synchronisierungsvorgang

Die automatische Synchronisierung der Bücherlisten und Lesepositionen findet statt beim:

- *Einloggen in die PocketBook Cloud;*
- *Öffnen des Buches;*
- *Schießen des Buches.*

Um die Synchronisierung durchzuführen, tippen Sie auf das Sync-Symbol im Benachrichtigungsbereich.

Falls Sie keine Internetverbindung auf Ihrem Gerät haben, haben Sie nur Zugriff auf die Bücher und die Lesepositionen der letzten Synchronisierung.

Falls ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist, überprüfen Sie bitte die Internetverbindung. Falls die Internetverbindung stabil ist und richtig hergestellt wird, versuchen Sie später noch einmal, die Bücher zu synchronisieren.

Dateiverwaltung

- *Bücher speichern.* Die gestrichelte Linie um das Buch herum auf dem PocketBook E-Reader zeigt, dass dieses Buch noch nicht auf den internen Gerätespeicher heruntergeladen wurde.
- *Bücher hinzufügen.* Neue Bücher können einfach von der Webseite, dem PocketBook E-Reader oder der PocketBook Reader App (für Android und iOS) in Ihre PocketBook Cloud hochgeladen werden. Nach der Synchronisierung werden alle neuen Bücher automatisch in Ihrer PocketBook Cloud gespeichert. Außerdem sind Bücher, die sich in Ihrer

PocketBook Cloud befinden, nach dem Öffnen automatisch auf das Gerät heruntergeladen, mit dem sie geöffnet wurden.

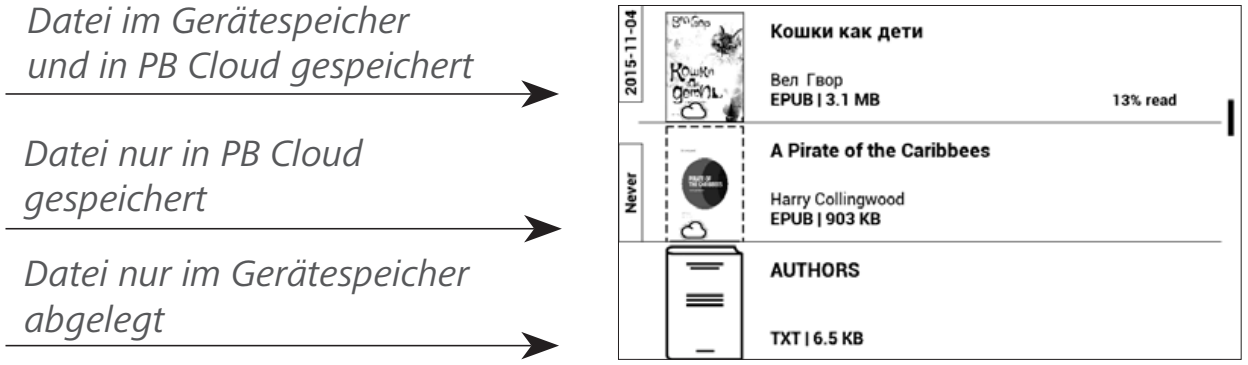

- *Bücher entfernen.* Um ein Buch mithilfe der PocketBook Cloud von einem PocketBook E-Reader oder aus der PocketBook Reader App (für Android oder iOS) zu löschen, markieren Sie das entsprechende Buch und öffnen Sie das Kontextmenü. Im Kontexmenü werden zwei Optionen angeboten: Löschen und Bücher aus der Cloud entfernen. Wenn eine Datei in der Pocketbook Cloud gespeichert ist

und nur aus dem Gerätespeicher gelöscht wird, dann erscheint diese Datei bei der nächsten Synchronisierung im Gerätespeicher erneut. Wenn die Datei aus der PocketBook Cloud entfernt wurde, dann besteht keine Möglichkeit, die Datei wiederherzustellen.

Einstellungen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Benutzeroberfläche konfigurieren und die Programmfunktionen des Geräts komfortabel nutzen können. Wählen Sie *Einstellungen* im *Benachrichtigungsbereich*, um das Gerät zu konfigurieren. Alle Änderungen werden nach dem Verlassen des Bereichs übernommen.

WLAN

Hier lassen sich die Parameter für die Verbindungen des Geräts einstellen.

Zugang zum Netzwerk – ein oder aus. Nach der Aktivierung des Netzwerkzugriffs werden die folgenden Einstellungen angezeigt:

- *Verbindung zu verborgenem Netzwerk* – Lesen Sie mehr im *Verbindung zum Internet* dieses Handbuchs

• *Verfügbare Netzwerke* – eine Liste der verfügbaren Netzwerke. Wählen Sie ein Netzwerk aus, um die Parameter dieser Verbindung angezeigt zu bekommen: Netzwerkname (SSID), Signalstärke, Sicherheit, IP-Adresse, Netzwerkmaske, Haupt-Gateway und DNS.

HINWEIS: Wird anstatt Verfügbare Netzwerke „*Scannen*“ angezeigt, sucht das Gerät nach verfügbaren Netzwerken.

ᛒ BLUETOOTH

Dieser Abschnitt dient zum Einrichten von Bluetooth-Verbindungen und enthält die folgenden Steuerelemente:

Bluetooth (ON/OFF). Dient zum Aktivieren und Deaktivieren der Bluetooth-Funktion.

Sichtbar für alle BT-Geräte in der Nähe. Standardmäßig ist der E-Reader für andere Geräte nicht sichtbar.

Wenn Sie den E-Reader für andere Geräte sichtbar machen möchten, stellen Sie den Schalter auf *ON*.

Weitere Informationen zu Pairing-Methoden finden Sie im Abschnitt *Bluetooth-Konfiguration*.

Du kannst auch die Tasten von HID-kompatiblen Bluetooth-Geräten (Tastatur, Maus, Joystick, Stativ, Selfiestick usw.) zuweisen, um das E-Book fernzusteuern. Gehe dazu zu Einstellungen > Persönliche Einstellungen > Tastenkonfiguration, füge eine neue Bluetooth-Taste hinzu und weise ihr eine Aktion zu, zum Beispiel „Seite vor“.

KONTEN UND SYNCHRONISIERUNG

Book Store:

- *Benutzername;*
- *Passwort.*

Dropbox — Hier befinden sich folgende Einstellungen:

- *Login/Beenden*: Sind Sie in der Anwendung nicht autorisiert, geben Sie Ihre Dropbox-Kontodaten zur Autorisierung ein. Sind Sie autorisiert, können Sie sich von Dropbox abmelden.
- *Jetzt synchronisieren*: Die Dateien im *Sync-Ordner* im Verzeichnis des Pocketbook-Geräts werden synchronisiert. Vor der Synchronisierung der Dateien prüfen Sie bitte, ob Ihr Gerät mit dem Internet verbunden und mit dem entsprechenden Dropbox-Konto verknüpft ist.
- *Autosync*: Schalten Sie die automatische Synchronisierung ein oder aus. Der Dienst wird bei der Autorisierung automatisch aktiviert, Dropbox wird daher bei aktiver WLAN-Verbindung die Dateien automatisch synchronisieren. Für eine Optimierung der Geräteleistung kann die automatische Synchronisierung deaktiviert werden.

- *Sync-Ordner*: Speicherort synchronisierter Dateien. Sie können außerdem Dateien in den *Sync-Ordner* verschieben, wenn diese mit dem *Pocketbook reader*-Verzeichnis synchronisiert werden sollen. Der Ordner *Dropbox PocketBook* ist standardmäßig festgelegt. Sie können einen anderen Ordner auswählen oder im internen Gerätespeicher einen neuen Ordner erstellen.
- *Informationen über den Dienst* — ber Service.

Send-to-PocketBook — die folgenden Optionen sind verfügbar**:**

- *PocketBook-Konto.*
- *Anmelden/Abmelden*: Sind Sie in der Anwendung nicht autorisiert, geben Sie zur Autorisierung Kontakt-E-Mail-Adresse und Passwort ein. Sind Sie autorisiert, können Sie sich von Send-to-PocketBook abmelden.

- *Jetzt Dateien empfangen*: Der Inhalt des *Speicherort für Dateien* wird aktualisiert. Vor dem Update überprüfen Sie bitte, ob Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- *Dateien automatisch empfangen*: Ein oder aus. An die Geräteadresse username@pbsync.com, gesendete Dateien werden im Downloadordner bei aktiver WLAN-Verbindung automatisch aktualisiert. Für eine Optimierung der Geräteleistung kann der automatische Empfang von Dateien ausgeschaltet werden.
- *Speicherort für Dateien*: Speicherort empfangener Dateien. Der Ordner *Send-to-PocketBook* ist standardmäßig ausgewählt. Sie können einen anderen Ordner auswählen oder im internen Gerätespeicher einen neuen Ordner erstellen.
- *Über den Dienst* — detaillierte Informationen über den Dienst.

Adobe DRM — *Adobe DRM-Autorisierung entfernen*. Nach dem Entfernen sind alle geschützten DRM-Dokumente nicht mehr verfügbar.

PocketBook Cloud — Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

- *Login/Beenden*: Sind Sie in der Anwendung nicht angemeldet, geben Sie hier Ihre Anmeldedaten für die *PocketBook Cloud* ein. Sind Sie in der *PocketBook Cloud* angemeldet, können Sie sich hier von Anwendung abmelden.
- *Jetzt synchronisieren*: Die Dateien im Sync-Ordner im Verzeichnis des Pocketbook-Geräts werden synchronisiert. Vor der Synchronisierung der Dateien prüfen Sie bitte, ob Ihr Gerät mit dem Internet verbunden und mit dem entsprechenden PocketBook Cloud-Konto verknüpft ist.
- *Autosync*: Schalten Sie die automatische Synchronisierung ein oder aus. Der Dienst wird bei der

Autorisierung automatisch aktiviert. Daher werden bei aktiver WLAN-Verbindung die Dateien automatisch mit der PocketBook Cloud synchronisiert. Für eine Optimierung der Geräteleistung kann die automatische Synchronisierung deaktiviert werden.

- *Download-Ordner*: Speicherort synchronisierter Dateien. Sie können außerdem Dateien in den Sync-Ordner verschieben, wenn diese mit dem Pocketbook E-Reader-Verzeichnis synchronisiert werden sollen. Der Ordner PocketBook Cloud ist standardmäßig festgelegt. Sie können einen anderen Ordner auswählen oder im internen Gerätespeicher einen neuen Ordner erstellen.
- *Informationen über den Dienst* — kleine Übersicht zur *PocketBook Cloud*.

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

Beleuchtung – Hier können Sie die Vordergrundbeleuchtung einstellen sowie erweiterte SMARTlight Einstellungen vornehmen.

Beleuchtung – Verwenden Sie die Schaltfläche **ON\ OFF** um die Vordergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

Erweiterte Einstellungen – Hier können Sie die Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung und die SMARTlight Farbtemperatur persönlich konfigurieren und Ihre Konfigurationen verwalten.

- *Neue Einstellungen* – Erstellen Sie Ihre persönliche Konfiguration zur automatischen Anpassung der Vordergrundbeleuchtung.
- *Standard (default)* – Verwenden Sie die Standardeinstellungen ab Werk zur automatischen Anpassung der Vordergrundbeleuchtung.

Ihre persönlichen Konfigurationen werden in diesem Abschnitt angezeigt, sobald Sie diese erstellt haben.

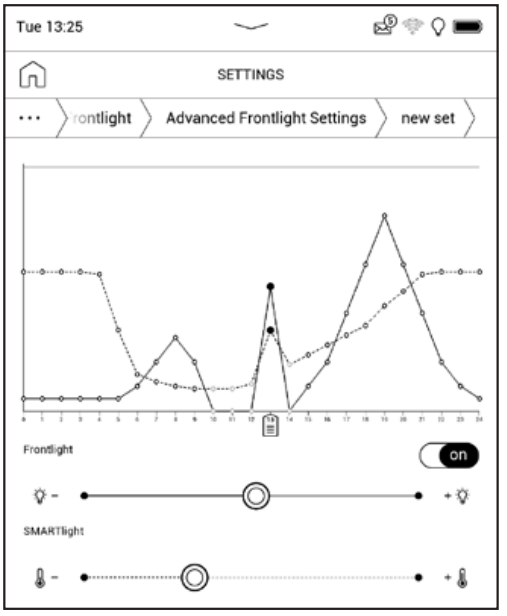

Wenn Sie eine neue Konfiguration erstellen, wird ein Diagramm auf dem Display angezeigt. In diesem können Sie die Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung sowie die SMARTlight Farbtemperatur Ihres PocketBook E-Readers für jede Stunde des Tages individuell einstellen. Um die Einstellungen vorzunehmen, positionieren Sie bitte den Cursor im Diagramm auf der gewünschten Zeit und stellen Sie die Helligkeit der Vordergrundbeleuchtung und die SMARTlight Farbtemperatur für die ausgewählte Zeit durch Verschieben der Schieberegler unter dem Diagramm ein.

Schließen Sie den Konfigurationsvorgang beim Verlassen des Diagramms durch Speichern ab. Ihre neue Konfiguration ist nun im Menü Erweiterte Einstellungen sichtbar.

Beim Auswählen einer bestehenden Konfiguration öffnet sich ein Kontextmenü, mit dessen Hilfe Sie die jeweilige Konfiguration verwalten können:

- *Aktivieren,*
- *Bearbeiten,*
- *Kopieren,*
- *Umbenennen,*
- *Löschen.*

Der **DARKmode** ändert den Hintergrund und das Design des E-Books in eine dunkle Farbe. Dies kann dazu beitragen, Augenbelastungen beim Lesen im Dunkeln vorzubeugen.

Um den Dunkelmodus zu aktivieren, gehe zu *Einstellungen > Persönliche Einstellungen > SMARTlight &*

DARKmode oder öffne das Benachrichtigungsfeld und wähle das Symbol aus.
Darüber hinaus kannst du in den Einstellungen das Invertieren von Illustrationen in der Lese-App im DARKmode aktivieren. Dies kann beim Lesen von Fachliteratur hilfreich sein, die Zeichnungen, Diagramme usw. enthält, die meist einen hellen Hintergrund haben.

Logos – Auswahl des Bildschirmhintergrunds, der beim Einschalten des Geräts angezeigt wird. Sie können einen Einband des zuletzt geöffneten Buches festlegen, indem Sie Bucheinband festlegen.

LED-Anzeige — Du kannst die LED-Anzeige ein- oder ausschalten.
Die LED-Anzeige leuchtet, wenn der Prozessor des E-Readers arbeitet. Wenn der Prozessor des Gerätes

in den Sleep-Mode schaltet, um Energie zu sparen, ist die LED-Anzeige ausgeschaltet.

Beim Anschluss an ein Ladegerät oder einen PC per USB-Anschluss leuchtet die LED-Anzeige des Gerätes, wenn der Akku geladen wird, und erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Gesten im Lesemodus:

Tippgesten konfigurieren — ermöglicht es dir, Touch-Gesten für einzelne Bereiche des Bildschirms anzupassen. Tippe im sich öffnenden Menü auf die gewünschte Zone und wähle die gewünschte Funktion aus dem Kontextmenü aus.

Bestätige deine Auswahl, indem du auf das Symbol tippst ✓.

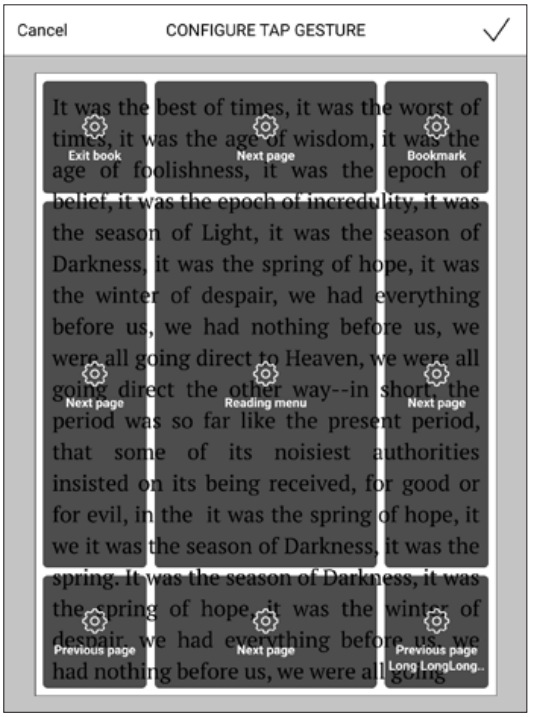

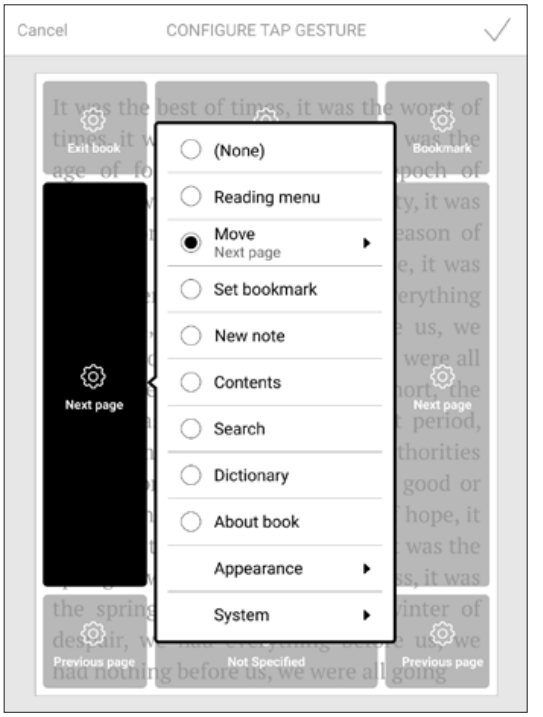

Gesten im Lesemodus — ermöglicht es dir, das Wischen von rechts nach links, von links nach rechts, von unten nach oben und von oben nach unten anzupassen.

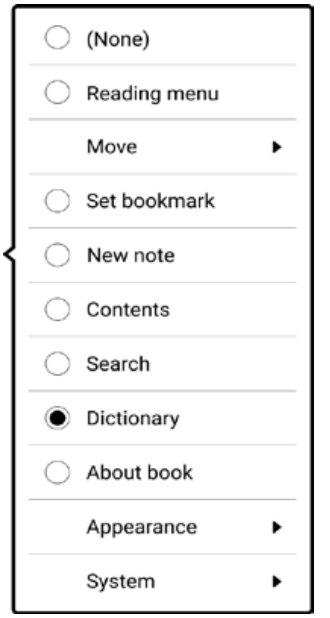

Wähle die gewünschte Swipe-Geste aus. Wähle dann im sich öffnenden Kontextmenü die gewünschte Einstellung für diese Geste aus.

Gesten im Lesemodus — ermöglicht es dir, die Ziehgeste am linken und rechten Rand des Bildschirms anzupassen.

In den Einstellungen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- *Beleuchtung;*
- *SMARTlight;*
- *Lautstärke;*
- *Schriftgröße.*

Beim Einschalten öffnen hauptmenü oder zuletzt geöffnetes Buch.

HINWEIS: Sie können über die Anwendung Galerie auch ihr eigenes Bild als Logo festlegen. Mehr darüber lesen Sie im Bereich *Galerie*.

Tastenkonfiguration — Zum Umschalten zwischen den Tasten-Modi drücken Sie auf die Zeile mit der gewünschten Taste und wählen dazu eine Funktion aus der eingeblendeten Pop-up-Liste.

Vollständiges Seitenupdate. Wählen Sie die Seitenanzahl aus, die geblättert wird, bevor der Bildschirm vollständig aktualisiert wird. Die Option „Immer“ bietet die beste Qualität, verbraucht aber mehr Energie. Eine geringere Häufigkeit kann einige Artefakte der vorherigen Seiten auf dem Bildschirm verursachen.

SPRACHE/LANGUAGE

Sprache. Umschalten zwischen den Interface-Sprachen des Geräts.

Tastatur. In diesem Abschnitt können Sie bis zu 3 Tastaturlayouts hinzufügen.

DATUM/ZEIT

In diesem Bereich kann man folgende Elemente einstellen: *Datum/Zeit, Zeitzone, Zeitformat,*

Automatische Zeitsynchronisierung, Zeitsynchronisieren, Gerät sperren nach, Ausschalt-Modus des Geräts.

STROM SPAREN

- *Batterieladezustand;*
- *Automatische Bildschirmsperren* – Festlegung des Leerlaufzeitraums, nach dem das Gerät gesperrt wird: aus, 5 min, 10 min.
- *Autoabschalten* — aus, 10,20,30 oder 60 minuten.

WARTUNG

USB-Modus

- *PC-Anschluss an PC;*
- *Aufladen;*
- *Beim Anschlissen fragen.*

Datenschutz

Konfigurationen per Kennwort sichern — In diesem Bereich können Sie Ihre Einstellungen mit einem Passwort schützen. Wählen Sie *Passwort festlegen* und geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur das Passwort ein. Jetzt muss bei jedem Aufruf des Bereichs *Konfiguration* das Passwort eingegeben werden. Sie können Ihr Passwort durch die Auswahl des entsprechenden Elements im Menü löschen oder ändern. Um fortzufahren, müssen Sie Ihr Passwort erneut eingeben.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen – der Gerätestatus wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wodurch die Benutzereinstellungen gelöscht werden. Andere Daten (wie z. B. Bücher, Fotos usw.) gehen dabei nicht verloren.

Demonstrationsmodus – schaltet den Demonstrationsmodus für das Gerät ein. Für die Aktivierung

des Demonstrationsmodus markieren Sie *Ein* unter *Demonstrationsmodus*.

SOFTWARE

Softwareversion;

Softwareupdate – „Software-Update starten“ Weitere Informationen siehe unter *Aktualisieren der Gerätesoftware;*

Automatisches Update — *on* oder *off;*

INFORMATIONEN ÜBER DAS GERÄT

Die folgenden Informationen über das Gerät werden angezeigt:

Gerätemodell (Modell, Seriennummer, Hardwareplattform, WLAN MAC-Adresse),

Speicher (Arbeitsspeicher, gesamter und verfügbarer interner Speicher):
Formatierung des internen Speichers – alle Daten, mit Ausnahme der Systemdateien, werden gelöscht.

> **VORSICHT!** Müssen alle Daten auf dem Gerät gelöscht werden, darf nur diese Funktion verwendet werden. Formatieren Sie den internen Speicher des Geräts nicht über den PC.

Rechtliche Informationen - Lizenz und Informationen über Anwendungen, die auf dem Gerät verwendet werden.

Anwendungen Dritter — Lizenz und Informationen über Anwendungen Dritter, die auf dem Gerät verwendet werden.

Firmware-Aktualisierung

WARNUNG! Die Firmware-Aktualisierung ist ein wichtiger Vorgang, der die Verwaltungssoftware des Geräts verändert Bei fehlerhafter Ausführung kann das Steuerungsprogramm beschädigt werden und Sie müssen sich an das Servicecenter wenden. Bitte führen Sie das Upgrade entsprechend den folgenden Anweisungen durch.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Gerätesoftware zu aktualisieren.

Automatisches Update

Zum Start des automatischen Softwareupdates wählen Sie *Einstellungen > Software > Software-Update.*

Das Gerät beginnt, die verfügbaren Softwareaktualisierungen in der folgenden Reihenfolge zu prüfen:

- Interner Speicher;
- Internet.

Im Fall der Internetverbindung fragt das Gerät nach einer Verbindung über verfügbare Drahtlosnetzwerke.

Manuelles Update

1. Öffnen Sie die Seite www.pocketbook.ch. Wählen Sie Ihr Land aus.

2. Klicken Sie im oberen Menü auf die Schaltfläche *Support*. Wählen Sie mithilfe des Reglers Ihr Hardwaremodell.

3. Laden Sie die Firmware auf Ihren PC herunter.

4. Entpacken Sie den Archivinhalt. Kopieren Sie mithilfe eines Kartenlesers oder USB-Kabels die Datei SWUPDATE.BIN oder in den internen Gerätespeicher.

5. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Taste **Ein/Aus** drücken**.**

6. Während des Ladens halten Sie die beiden Tasten **Backward** und **Forward** gleichzeitig gedrückt.

7. Schalten Sie das Gerät mit der eingesteckten, indem Sie auf **Ein/Aus** drücken**.** Während des Ladens halten Sie die beiden Tasten ◀ und ▶ gleichzeitig gedrückt, bis die Meldung *Firmware update...* auf dem Bildschirm angezeigt wird.

8. Warten Sie, bis die folgende Abbildung auf dem Bildschirm erscheint: schließen Sie dann das USB Kabel an den PocketBook an und drücken **Menu.**

HINWEIS: Sie können Ihre Firmwareversion überprüfen über *Einstellungen* > *Software* > *Softwareversion*.

Fehlerbehebung

Fehlermeldung	Ursache	Korrektur-maßnahme
Kein Upgrade-Image gefunden	Die Datei SWUPDATE.BIN kann nicht gefunden werden. Prüfen Sie, ob sich die Datei im Stammverzeichnis der Karte befindet.	Formatieren Sie Ihre (erstellen Sie vor der Formatierung eine Sicherheitskopie) und kopieren Sie die Datei in das Stammverzeichnis der leeren Karte. Besteht der Fehler weiter, verwenden Sie eine andere Karte.
Das Upgrade-Image ist fehlerhaft oder das Image ist leer	Die Datei SWUPDATE.BIN ist beschädigt.	Löschen Sie Dateien von Ihrer Karte und kopieren Sie die Datei SWUPDATE.BIN noch einmal auf die Karte. Laden Sie sich die Datei von www.pocketbook.ch erneut herunter. Tritt dieser Fehler weiterhin auf, verwenden Sie eine andere Karte.
Fehler beim Laden der Datei	Falsche Karte	Versuchen Sie eine andere Karte
Fehler. Auf dem Gerät ist eine abweichende Firmwareversion installiert.	Eine Firmwaredatei einer älteren Version ist im internen Gerätespeicher gespeichert.	Löschen Sie die alte Version der Firmwaredatei aus dem Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers

Fehlersuche

Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten bzw. lässt sich einschalten, aber nur das Logo wird geladen	Akku leer	Akku aufladen
Ein Buch lässt sich nicht öffnen - die Meldung *Buch ist wahrscheinlich beschädigt oder geschützt* wird angezeigt oder es passiert überhaupt nichts	Das Buch ist beschädigt	Wurde das Buch vom Online-Buchladen heruntergeladen, versuchen Sie, es nochmals herunterzuladen. Lässt sich die Datei auf Ihrem PC öffnen, aber nicht auf dem Gerät, speichern Sie das Buch in einem anderen Format (TXT, DOC, PDF).
Ein HTML-Buch lässt sich öffnen, wird aber falsch angezeigt. Es gibt beispielsweise leere Seiten, es fehlt Text usw.	HTML-Dateien enthalten Nicht-Text-Elemente (Frames, Java-Skripte, Flash-Elemente)	Speichern Sie die Seite im TXT-Format
Das Buch lässt sich öffnen, aber an Stelle von Buchstaben werden Symbole, Fragezeichen usw. angezeigt	Falsche Kodierung	Wechseln Sie zum Lesemodus, wählen Sie *Einstellungen* und ändern Sie die Kodierung
Das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck	Das Gerät kann gelegentlich abstürzen (z. B. beim Herunterladen beschädigter oder zu großer Bücher)	Drücken Sie die beiden Tasten ◀/▶ 1–2 Sekunden, um die abgestürzte Anwendung zu schließen.

Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
Nach der Verbindung zum PC werden die Laufwerke nicht im Explorer angezeigt	Ihr Gerät befindet sich im Akku-Lademodus.	Überprüfen Sie unter *Einstellungen* im Hauptmenü den USB-Modus. Stellen Sie *Verbindung zum PC* oder *Beim Verbinden fragen* ein
	Kein Signal in Verbindungskabel	Überprüfen Sie das USB-Kabel und dessen ordnungsgemäße Verbindung zum Anschluss. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem anderen Anschluss.
Lesezeichen, Einstellungen und aktuelle Position in der Datei können nicht gespeichert werden	Dateisystem beschädigt	Verbinden Sie das Gerät mit einem PC und überprüfen Sie die Laufwerke. Dazu öffnen Sie *Arbeitsplatz*, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Laufwerk und wählen *Eigenschaften* > *Extras* > *Datenträger prüfen*
	Interner Speicher voll	Löschen Sie nicht mehr benötigte Bücher, Bilder und/oder Musikdateien
Akku entlädt sich zu schnell	Die automatische Abschaltung ist deaktiviert	*Einstellungen* > *Uhr* im Hauptmenü. Wählen Sie unter *Automatische Abschaltung in*... die Zeit für die automatische Abschaltung aus

Kundensupport

Für detaillierte Informationen über die Kundenzentren in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an die folgenden Kontakte:

Deutschland	**0-800-187-30-03**
	0-800-183-39-70
Česko	**800-701-307**
France	**0-805-080-277**
Österreich	**0-800-802-077**
	0-800-281-770
Polska	**0-800-141-01-12**
	4-822-307-92-56
Switzerland	**0-800-898-720**
ישראל	**1-809-494-246**
Україна	**0-800-805-108**
Қазақстан	**8-800-200-69-90**

www.pocketbook.ch

help@pocketbook.ch

Einhaltung internationaler Normen

Produktname: PocketBook Verse Pro Color

Modellnummer: PB634K3

Firmware-Version: 6.8

Nennleistung: 5 V/2 A

Hersteller: Pocketbook International SA. Crocicchio Cortogna 6, 6900, Lugano, Schweiz. Tel. 0800-187-3003. Made in China.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE	Pocketbook International SA (Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano, Schweiz) erklärt hiermit, dass die in dieser Produktverpackung enthaltenen Funkanlagen der Richtlinie **2014/53/EU** entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung für das Produkt in der Verpackung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://pocketbook.ch/en-ch/declaration-of-conformity-pocketbook-readers	

HF-AUSGANGSLEISTUNG

WLAN- und Bluetooth-Ausgangsleistung (dBm):

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die geltenden Grenzwerte für die Belastung durch Hochfrequenz (HF).

Die Frequenz und die maximale Sendeleistung in der EU sind nachfolgend aufgeführt:

2412 - 2472 MHz: **15.53** (WLAN 2.4G)

5180-5240 MHz: **11.58** (WLAN 5.2G)

5745-5825 MHz: **10.58** (WLAN 5.8G)

2402 - 2480MHz: **2.71** (BR-EDR), **2.75** (BLE)

WLAN 2.4G Übertragungsrate (Mbps):

802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1

802.11g: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6

802.11n (20MHz) use 800 ns GI: 65.0 / 58.5 / 52.0 / 39.0 / 26.0 / 19.5 / 13.0 / 6.5

802.11n (40MHz) use 800 ns GI: 13.5 / 27 / 40.5 / 54 / 81 / 108 / 121.5 / 135

WLAN 5.2G Übertragungsrate (Mbps):

802.11a: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54

802.11n (20MHz): up to MCS0-7

802.11n (40MHz): up to MCS0-7

802.11ac (20MHz): up to MCS0-8

802.11ac (40MHz): up to MCS0-9

802.11ac (80MHz): up to MCS0-9

WLAN 5.8G Übertragungsrate (Mbps):

802.11a: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54

802.11n (HT20/HT40): MCS0 - MCS7

802.11ac (VHT20/ VHT40/VHT80): NSS1, MCS0 - MCS9, NSS2

FCC

Dieses Gerät (**FCC ID: 2AUVWPB634K3**) erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) das

Gerät muss alle empfangenen Interferenzen annehmen, einschließlich solcher, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

15.21 Informationen für Benutzer. Sämtliche Änderungen oder Modifikationen, denen die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortliche Partei nicht ausdrücklich zugestimmt hat, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb der Anlage führen. 15.105 Informationen für Benutzer.

HINWEIS: Diese Anlage wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte dienen dazu, einen angemessenen Schutz gegen Störungen bei der Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Die vorliegende Anlage erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Sofern sie nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann die Anlage Störungen im Funkverkehr verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen

auftreten. Sollten durch die Nutzung der Anlage Störungen des Radio- oder TV-Empfangs auftreten, was durch Ein- und Ausschalten festgestellt werden kann, empfiehlt es sich für den Benutzer, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie an einem anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie die Anlage an einen anderen Stromkreis an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für Hilfe an den Anbieter oder einen Radio- und Fernsehtechniker.

SAR

Die Normen für die Belastung durch drahtlose Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert, der von der FCC/IC festgelegt wurde, beträgt 1,6 W/kg. Der vom

Rat der Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2,0 W/kg. Der von der ANFR (DAS-Mitglied) vorgeschriebene SAR-Grenzwert liegt bei 4,0 W/kg. Der maximale SAR-Wert dieses Geräts liegt deutlich unterhalb der FCC/IC- und EU-Grenzwerte; genaue Messwerte sind der Tabelle unten zu entnehmen.

FCC / IC	**Max. SAR-Wert (W/kg)**
1.6	1-g Körper (Abstand von 0 mm)
	WLAN 2.4G - **15,53** WLAN 5.2G - **11,58** WLAN 5.8G - **10,58**
EU / ACMA	**Max. SAR-Wert (W/kg)**
2.0	**0,265** 10 -g Körper (Abstand von 5 mm)
EU / ANFR	**Max. SAR-Wert (W/kg)**
4,0	**0,448** 10 -g Körper (Abstand von 0 mm)

Um die Einhaltung der FCC-Richtlinien für HF-Exposition zu gewährleisten, sollte dieses Gerät mit einem

Mindestabstand von 0 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Verwenden Sie ausschließlich die beiliegende Antenne.

WICHTIG: Nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt können dazu führen, dass die Einhaltung der EMV-Vorschriften und der Vorschriften für drahtlose Kommunikation nicht mehr gewährleistet ist und Ihnen die Berechtigung zum Betrieb des Produkts entzogen wird. Die Einhaltung der EMV-Richtlinien durch dieses Produkt wurde unter Bedingungen nachgewiesen, die die Verwendung konformer Peripheriegeräte und abgeschirmter Kabel zwischen den Systemkomponenten beinhalten.

Benutzen Sie nur konforme Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen den Systemkomponenten, um mögliche Störungen bei Radios, Fernsehgeräten und anderen elektronischen Geräten zu vermeiden.

Includes ADOBE® READER® MOBILE